

AUSTRIAN AUDIO

Auriculares Hi-X25BT circumaurales (Over-Ear), profesionales, inalámbricos y Bluetooth®

Manual de instrucciones

Presentación e instrucciones de seguridad

Los auriculares Hi-X25BT requieren un dispositivo compatible con **Bluetooth®** (por ejemplo, ordenador, móvil, etc.) para usarse en modo inalámbrico. Si usa el cable USB-C® a USB-C® incluido, podrá escuchar en modo de audio digital; y con el cable jack, en modo de audio analógico.

Lea y siga las instrucciones de este manual antes de utilizar el producto.




- No utilice el producto para un uso distinto al uso previsto. Austrian Audio no aceptará ninguna responsabilidad por daños y perjuicios resultantes de manipulación incorrecta o mal uso.
- Escuchar dispositivos estéreo personales a máximo volumen durante largos períodos puede dañar la audición del usuario.
- No utilice el producto si está defectuoso.
- Mantenga y opere siempre el producto en un lugar seco y seguro.
- El producto contiene una batería de polímero de litio. No lo exponga a calor excesivo (no lo deje en el coche aparcado al sol, no lo tire al fuego ni lo meta en el microondas).
- No maneje el dispositivo fuera del rango de temperatura operativa previsto: 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F).
- No cargue el producto si está demasiado caliente o demasiado frío. Deje que se enfríe o caliente a aproximadamente 20 °C a 30 °C (68 °F a 86 °F) antes de cargarlo. No deje el producto desatendido mientras esté conectado a la alimentación.
- No utilice el producto en entornos húmedos o mojados.
- Evite que el producto se caiga.
- Los controladores de alta excursión incorporados contienen imanes.
- Mantenga este producto lejos de los niños pequeños y las personas que no sean capaces de operar equipos de audio profesionales.
- Si necesita limpiar el producto, utilice únicamente un paño seco suave.
- No utilice accesorios de terceros a menos que se indique lo contrario.
- No desmonte el producto, ya que no contiene piezas que pueda manipular el usuario.
- No retire la etiqueta adhesiva.

Gracias por leer las instrucciones y muchas gracias por confiar en Austrian Audio.

Cómo manejar los Hi-X25BT:

Encender/Apagar


Presione el botón ON/OFF (encendido/apagado) en la parte inferior del auricular derecho durante 2 segundos hasta que los Hi-X25BT le den la bienvenida con un agradable mensaje de «Power on» (encendido) y el LED azul comience a parpadear. Si todavía hay una conexión activa, se conectará automáticamente al dispositivo al que estuviera conectado previamente. La conexión se confirma con el mensaje «Connected» (conectado) y el LED se ilumina de forma continua en azul.

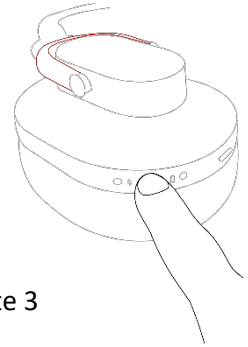

Para apagar los auriculares, presione el botón ON/OFF (encendido/apagado) durante 3 segundos hasta que los Hi-X25BT se apaguen indicando «Power Off» (apagado) y el LED azul también se apague.

Establecer la conexión Bluetooth®

Para establecer una (nueva) conexión, los auriculares deben estar apagados. Mantenga el botón ON/OFF (encendido/apagado) pulsado durante 5 segundos. Se encenderán los auriculares y cambiarán automáticamente al modo de conexión. La conexión se confirma con el mensaje «Pairing» (emparejamiento) y el LED azul empezará a parpadear rápido.

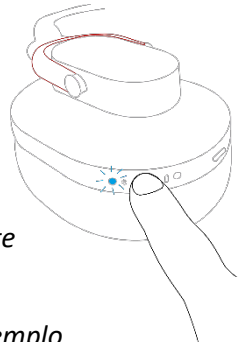


Nota: Cuando encienda los auriculares por primera vez, cambiarán automáticamente al modo de emparejamiento.

Nota: Si los auriculares no pueden encontrar una conexión con el dispositivo (por ejemplo porque el Bluetooth® está desactivado en el dispositivo), los auriculares se apagaran automáticamente después de un tiempo.

Cargar y escuchar en modo de audio digital

Utilice el cable USB incluido para cargar los auriculares. La conexión Bluetooth® seguirá activa y puede continuar usando los Hi-X25BT mientras se cargan a través de un cable USB.

Si los Hi-X25BT están conectados a un portátil, por ejemplo, puede seguir escuchando música a través del cable USB conectado mientras se cargan los auriculares. Para que sus Hi-X25BT sepan que desea cambiar del modo Bluetooth® al modo de audio digital, presione el botón ON/OFF (encendido/apagado) brevemente.

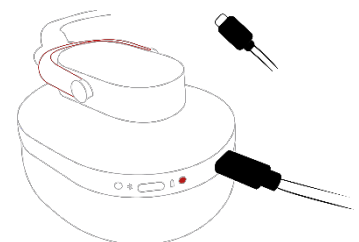

Nota: Tenga en cuenta que el micrófono no está disponible en el modo de audio digital USB.

Si desea volver a cambiar del modo de audio digital al modo Bluetooth®, simplemente vuelva a presionar el botón ON/OFF (encendido/apagado) brevemente.




Escuchar en modo de audio analógico

El modo analógico funciona sin usar la batería.

Por eso, los Hi-X25BT se apagarán automáticamente cuando se conecte al cable jack analógico. Para ello, necesita un dispositivo (por ejemplo, un smartphone) con toma jack. Si desea conectar los Hi-X25BT a equipos de audio profesionales, utilice el adaptador de 3,5 a 6,3 mm (1/8" a 1/4") incluido.



Nota: En el modo de audio analógico, se desactivan las funciones de control táctil en el auricular derecho. Es posible que note diferencias considerables en el volumen entre el modo Bluetooth® y el modo de audio analógico.

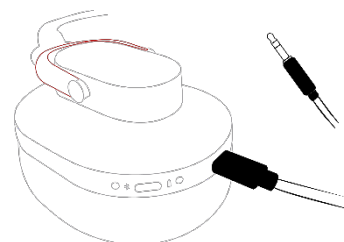

Funciones de control táctil


Sus Hi-X25BT cuentan con controles capacitivos en el auricular derecho para controlar las funciones de Bluetooth® más habituales.

- Para subir el volumen, deslice el dedo hacia arriba por la ranura guía.
- Si deja el dedo sobre el sensor después de deslizarlo hacia arriba, los Hi-X25BT continuarán subiendo el volumen hasta que suelte la ranura o haya alcanzado el volumen máximo.
- Para bajar el volumen, deslice el dedo hacia abajo en la ranura guía.
- Si deja el dedo sobre el sensor después de deslizarlo hacia abajo, los Hi-X25BT seguirán bajando el volumen hasta que suelte la ranura o haya alcanzado el volumen mínimo.
- Para activar el asistente de voz (si lo hubiera y estuviera activado en su fuente Bluetooth®), coloque varios dedos simultáneamente en la superficie de control durante más de 3 segundos.

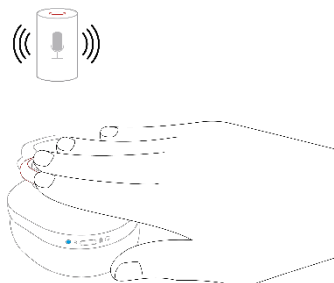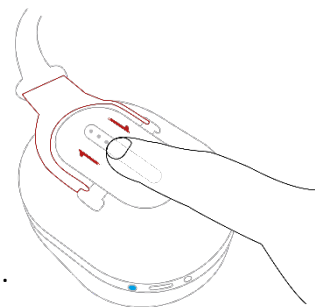

Mientras escucha música, también puede:

- Iniciar o pausar la pista pulsando una vez en la zona capacitiva.
- Saltar a la siguiente pista con doble toque.
- Saltar a la pista anterior con toque triple.

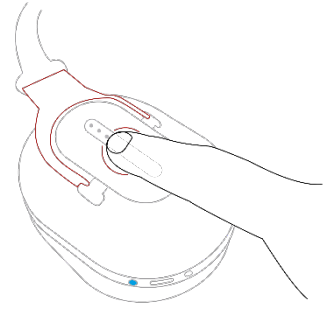

Si hace o recibe una llamada, los Hi-X25BT cambiarán automáticamente al control telefónico:


- Así puede aceptar o finalizar llamadas con un único toque.
- También puede rechazar llamadas con doble toque.

Nota: Si tiene problemas para usar los controles táctiles, intente mantener el dedo más presionado o más uniformemente sobre el auricular. Y así disfrutará de las ventajas de los controles capacitivos.

Transporte del Hi-X25BT

Los Hi-X25BT cuentan con 2 opciones de transporte:

Puede girar los auriculares hacia atrás para que queden planos – ideal para transportarlos, por ejemplo, en la mochila del portátil. O puede doblar los auriculares hacia la diadema para que sean aún más compactos (por ejemplo, para un bolso o una mochila). Para transportarlos, recomendamos desenchufar el cable y utilizar la bolsa incluida para proteger la superficie de los auriculares.

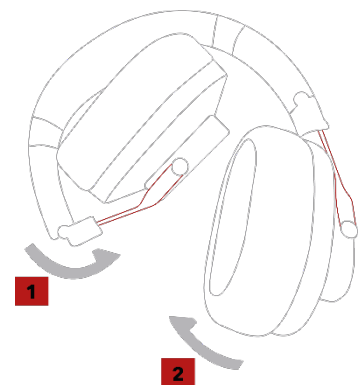

Cambiar las almohadillas


Con el Kit de reemplazo de almohadillas Hi-XBCUK (disponible por separado) puede cambiar fácilmente las almohadillas de los Hi-X25BT.

Nota: Las almohadillas están fijadas con tornillos – No tire de las almohadillas sin aflojar primero los tornillos. Siga las instrucciones tal y como se describen a continuación.


1. Comience sacando las fundas de espuma del lado derecho y el izquierdo. Pellízquelas con dos dedos para sacarlas fácilmente.




2. Utilice un destornillador Torx® T6 para aflojar los cuatro tornillos de la placa interior. No es necesario desenroscar los tornillos por completo.

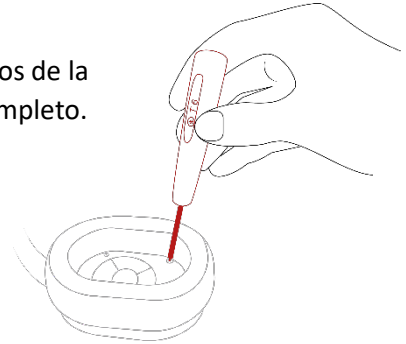

3. Ahora ya puede sacar las almohadillas con cuidado y montar las nuevas. Asegúrese de que el borde de las almohadillas está completamente cubierto por la placa interior.

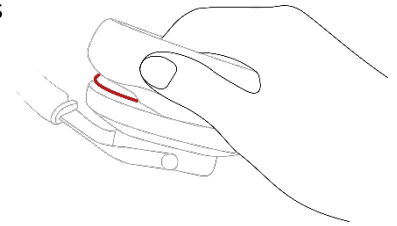

4. Apriete los tornillos y empuje cuidadosamente la placa interior hacia abajo para bloquear las almohadillas en su posición. A continuación, inserte las nuevas fundas de espuma.

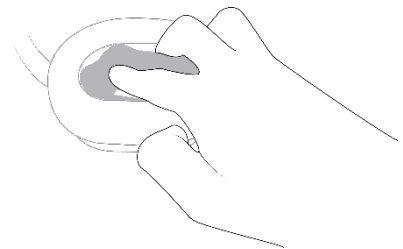

Solución de problemas:

Mis Hi-X25BT siempre se conectan a la fuente de Bluetooth® incorrecta

- ➔ Le recomendamos que borre la lista de dispositivos conectados. Con los auriculares apagados, presione el botón ON/OFF (encendido/apagado) durante más de 10 segundos. A continuación, vuelva a configurar la conexión Bluetooth® a su fuente preferida.

El LED azul parpadea, pero mis auriculares no se conectan:

- ➔ Le recomendamos que reinicie la conexión Bluetooth® mediante «Pairing» (emparejamiento). Si no funciona, borre la lista de dispositivos conectados como se describió anteriormente y vuelva a configurar la conexión. Además, puede que su fuente Bluetooth® (smartphone, portátil, etc.) muestre únicamente un número limitado de conexiones Bluetooth®. Si fuera necesario, borre también la lista en su fuente Bluetooth®. Para más información, consulte las instrucciones/manual de su dispositivo.

Estoy conectado por cable, pero no puedo hacer llamadas:


- ➔ El micrófono integrado solo es compatible con el modo Bluetooth®.

Quiero unirme a una conferencia telefónica por Bluetooth®, pero no se me oye (o no puedo escuchar a los demás participantes):

- ➔ En función del software utilizado, a veces, la fuente de audio de su ordenador no cambia automáticamente. Por lo general, encontrará la configuración del micrófono en el símbolo del micrófono del software de la conferencia. Elija «Hi-X25BT» para micrófono y altavoz. Si su software ofrece más de una opción de perfil, elija «HFP» o «HSP» pero no «A2DP» para conferencias.

Mis Hi-X25BT no reaccionan:

- ➔ Asegúrese de que sus auriculares están suficientemente cargados. Restablezca el hardware: Inserte un objeto delgado (por ejemplo, un clip abierto) en el agujerito en el borde superior del auricular derecho y presione el botón que hay dentro. Los Hi-X25BT se reiniciarán (las conexiones almacenadas permanecerán sin cambios).

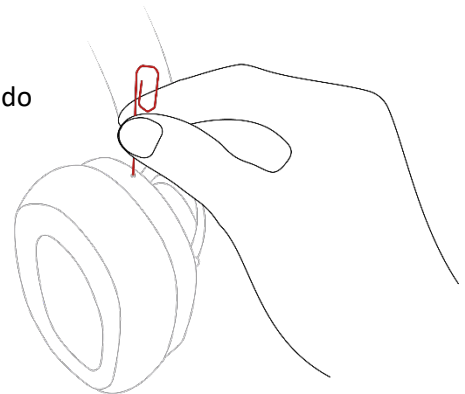

Mis Hi-X25BT parpadean rápido continuamente:

- ➔ Sus auriculares indican que están esperando para establecer una conexión Bluetooth® por primera vez. Configure su fuente Bluetooth® en modo de emparejamiento para establecer una conexión.

Mis Hi-X25BT dicen «Battery low» (batería baja) a intervalos regulares:

- ➔ La batería de los auriculares se está agotando. Cárguelos en un puerto USB.

A veces mis Hi-X25BT no reaccionan en absoluto o no como cabe esperar a los controles capacitivos:

- ➔ Las funciones de control solo se pueden usar en modo Bluetooth®. En modo USB, algunas funciones son compatibles y otras no, dependiendo del dispositivo fuente – no depende de los Hi-X25BT.
- ➔ No maneje los Hi-X25BT con las manos mojadas.
- ➔ Limpie la superficie del sensor de posibles contaminaciones o gotas de agua.

Mis Hi-X25BT no funcionan ni en modo pasivo:

- ➔ Para que sus Hi-X25BT sepan que es hora de reproducir en modo pasivo, es necesario proporcionar energía residual con el cable jack. Por lo general, el voltaje residual de la batería es suficiente, aunque ya no baste para reproducir en modo Bluetooth®. Recargue los auriculares un poco (o mucho).

Mis Hi-X25BT no reproducen música mediante el cable USB:

- ➔ Asegúrese de que los auriculares no estén en modo Bluetooth®. Pulse brevemente el botón ON/OFF (encendido/apagado) para pasar al modo USB.

Mis Hi-X25B no reproducen música a través de Bluetooth®:

- ➔ Asegúrese de que los auriculares no estén en modo USB. Presione el botón ON/OFF (encendido/apagado) brevemente para cambiar al modo Bluetooth®.
- ➔ Asegúrese de que la función Bluetooth® en su dispositivo fuente esté activada. Dependiendo del sistema operativo, la función de reproducción puede pausarse por interacciones (por ejemplo, aceptar/rechazar una llamada).

He conectado mis Hi-X25B al dispositivo fuente mediante cable USB. El dispositivo los detecta y los muestra, pero no se reproduce música:

- ➔ Encienda los auriculares deliberadamente.



Conforme a IEC 62368-1:2018 para equipos de audio móviles.



Cuando el producto llegue al final de su vida útil, separe la carcasa, los elementos electrónicos y los cables y elimine todos los componentes de acuerdo con la normativa local de eliminación de residuos!



Por la presente, Austrian Audio GmbH declara que el tipo de equipo de radio Hi-X25BT cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto íntegro de la declaración CE de conformidad está disponible en la siguiente dirección web:

<https://austrian.audio>

Información legal para China (针对中国的法律信息):



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
头戴式耳机	X	O	O	O	O	O
电缆	X	O	O	O	O	O
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。						
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。						
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求						

Información legal para California (EE.UU.):

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el Estado de California sabe que causa cáncer y anomalías congénitas u otros daños reproductivos.

Para más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov.

Copyright Austrian Audio 2021.

Todos los derechos reservados

Austrian Audio GmbH

Eitnergasse 15

1230 Viena, Austria

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Austrian Audio GmbH está bajo licencia. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. Torx® es una marca comercial registrada de Acument Intellectual Properties, LLC en los Estados Unidos de América.

Hi-X25_Manual_A_ES-27.07.2021