

AUSTRIAN AUDIO

Profesionalne brezžične naglavne slušalke Hi-X25BT Bluetooth®

Priročnik za uporabo

Uvod in varnostna navodila

Za uporabo slušalk Hi-X25BT v brezžičnem načinu potrebujete združljivo napravo s povezavo **Bluetooth®** (npr. osebni računalnik, mobilni telefon itd.). S pomočjo priloženega kabla USB-C® do USB-C® lahko zvok poslušate v digitalnem avdio načinu in s kablom jack lahko poslušate celo analogni analogni avdio način.

Pred uporabo izdelka preberite navodila v tem priročniku in jih upoštevajte.



- Tega izdelka ne uporabljajte za druge namene kot so tisti, za katere je namenjen. Austrian Audio ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega rokovanja ali uporabe.
- Poslušanje zvoka prek osebnih stereo naprav pri polni glasnosti in dlje časa lahko poškoduje sluh uporabnika.
- Izdelka ne uporabljajte, če je okvarjen.
- Izdelek vedno shranjujte in uporabljajte na suhem in varnem mestu.
- Izdelek vsebuje litijevo polimerno baterijo. Ne izpostavljajte ga pretirani vročini (ne puščajte ga v avtomobilu, parkiranem na soncu, ne vrzite ga v ogenj oziroma ga ne dati v mikrovalovko).
- Izdelek naj ne deluje zunaj predvidenega obsega delovne temperature: 0 °C do 45 °C (32 °F do 113 °F).
- Izdelka ne polniti, če je pretopel ali prehladen. Pustite, da se pred polnjenjem ogreje ali ohladi na približno 20 °C do 30 °C (68 °F do 86 °F). Ko je izdelek priključen na električno napajanje, ga ne puščajte brez nadzora.
- Izdelka ne uporabljajte v mokrem ali vlažnem okolju.
- Naj vam ne pade na tla.
- V vgrajenih gonilnikih z veliko amplitudo se nahajajo magneti.
- Izdelek naj ne pride v roke majhnih otrok in oseb, ki ne zmorejo uporabljati profesionalne avdio opreme.
- Če morate izdelek očistiti, to naredite z mehko, suho krpo.
- Razen če ni izrecno navedeno, ne uporabljajte dodatkov tretjih proizvajalcev.
- Izdelka ne razstavljajte, saj v njem ni delov, ki bi jih lahko servisirali uporabniki.
- Nalepke ni dovoljeno odstraniti.


Hvala, da ste prebrali navodila in najlepša hvala za vaše zaupanje v Austrian Audio.

Uporaba Hi-X25BT:

Vklop/izklop

Za 2 sekundi pritisnite gumb za vklop, ki se nahaja na spodnji strani desne skodelice slušalke, da vas vaš Hi-X25BT pozdravi s prijaznim »Power On« in začne utripati modra lučka LED. V primeru, da še obstaja aktivna povezava, se bodo slušalke samodejno povezale z vašo predhodno povezano napravo, ker bo potrjeno s sporočilom »Connected«, lučka LED pa bo neprekinjeno svetila modro.

Slušalke izklopite tako, da stikalo za vklop pritisnete in pridržite 3 sekunde, da se Hi-X25BT izklopi s sporočilom »Power Off« in modra lučka LED ugasne.

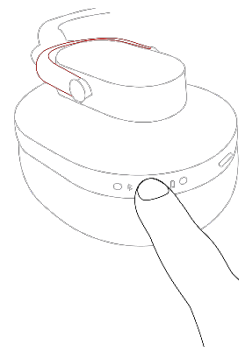


Vzpostavitev povezave Bluetooth®

Za vzpostavitev (nove) povezave morajo biti vaše slušalke izklopljene. Nato pritisnite gumb za vklop in ga držite pritisnjenega 5 sekund. Slušalke se bodo vklopile in samodejno preklopile v način za povezovanje, kar bo potrjeno s sporočilom »Pairing« in hitro utripajočo modro lučko LED.

Opomba: če slušalke vklopite prvič, bodo samodejno preklopile v način seznanjanja.


Opomba: če slušalke ne najdejo povezave z vašo povezovalno napravo (npr. ker je na vaši napravi Bluetooth® izklopljen), se bodo vaše slušalke po določenem času samodejno izklopile.

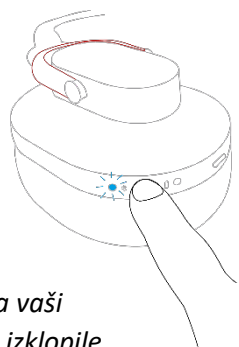

Polnjenje in poslušanje zvoka v načinu digitalnega zvoka

Za polnjenje slušalk uporabite priloženi kabel USB. Povezava Bluetooth® bo ostala vzpostavljena in med polnjenjem prek kabla USB lahko slušalke Hi-X25BT nemoteno uporabljate.

Če imate slušalke Hi-X25BT priključene na primer v prenosni računalnik, lahko med polnjenjem slušalk prek kabla USB glasbo še vedno poslušate. Da bi svojim slušalkam Hi-X25BT sporočili, da želite preklopiti iz načina Bluetooth® v digitalni avdio način, na kratko pritisnite gumb za vklop.

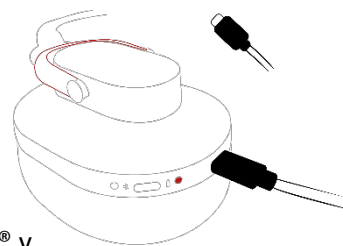

Opomba: v digitalnem USB avdio načinu mikrofoni ni na razpolago.


Če želite iz digitalnega avdio načina preklopiti v način Bluetooth®, znova na kratko pritisnite gumb za vklop.



Poslušanje v analognem avdio načinu

Analogni način deluje brez uporabe baterije, zato se bo vaš Hi-X25BT izklopil samodejno, ko ga priključite na analogni jack kabel. Zdaj potrebujete napravo (npr. pametni telefon), ki ima jack izhod. Svoj Hi-X25BT na profesionalno avdio opremo priključite s priloženim 3,5 do 6,3 mm (1/8" do 1/4") adapterjem.



Opomba: v analognem avdio načinu funkcije na dotik na desni slušalki ne delujejo. Med načinom Bluetooth® in analognim avdio načinom boste morda opazili znatne razlike.

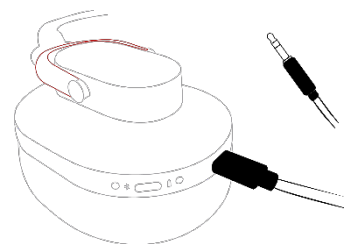

Funkcije upravljanja na dotik


Vaš Hi-X25BT ima na desni slušalki kapacitivne krmilnike za upravljanje najbolj priljubljenih funkcij Bluetooth®.

- Za povečanje glasnosti podrsajte navzgor po utoru vodila.
- Če prst zadržite na tipalu, potem ko podrsate navzgor, bo Hi-X25BT povečeval glasnost tako dolgo, dokler ne spustite utora oziroma ne dosežete največje glasnosti.
- Za zmanjšanje glasnosti podrsajte navzdol po utoru vodila.
- Če prst zadržite na tipalu, potem ko podrsate navzdol, bo Hi-X25BT zmanjševal glasnost tako dolgo, dokler ne spustite utora oziroma ne dosežete najmanjše glasnosti.
- Če želite začeti uporabljati glasovnega pomočnika (če je na voljo in vklopljen na vašem viru Bluetooth®), na kontrolno ploščico položite več prstov hkrati za več kot 3 sekunde.

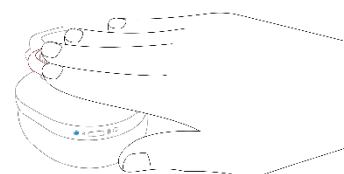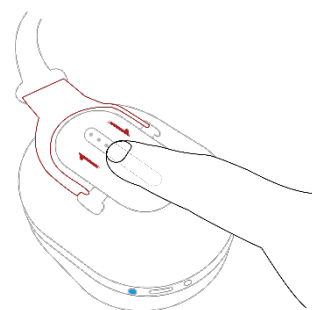

Med poslušanjem glasbe lahko tudi:

- začnete ali zaustavite predvajanje skladbe z enim samim dotikom na kapacitivno območje.
- skočite na naslednjo skladbo z dvojnimi dotiki.
- skočite na predhodno skladbo s trojnimi dotiki.

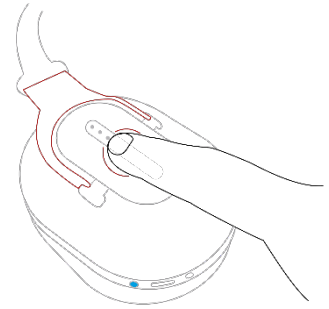

Če prejmete dohodni klic ali želite koga poklicati, bo vaš Hi-X25BT samodejno preklopil v telefonski način:


- z enim samim dotikom lahko klic prevzamete ali končate.
- z dvojnimi dotiki lahko klic zavrnete.

Opomba: če imate težave z uporabo ukazov na dotik, se slušalke s prsti dotikajte bolj ostro ali bolj enakomerno. Kmalu boste začeli uživati v prednostih kapacitivnega krmiljenja.

Transport Hi-X25BT

Vaš Hi-X25BT ima na voljo za transport 2 možnosti za prihranek prostora:

slušalke lahko preprosto obrnete nazaj, da ležijo plosko, kar je na primer popolno za transport v torbi za prenosni računalnik. Ali pa jih zložite proti naglavnemu traku za zelo kompaktno obliko (npr. za v torbo ali nahrbtnik). Za transport priporočamo, da izvlečete kabel in slušalke shranite v priloženo vrečko, da zaščitite njihove površine.

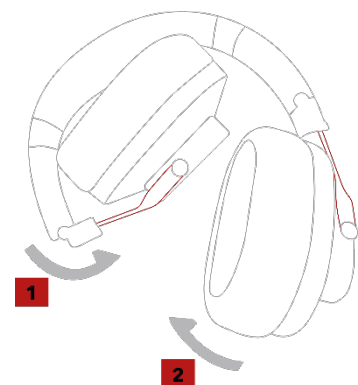


Menjava blazinic slušalk


S kompletom za menjavo blazinic Hi-XBCUK (na voljo ločeno) z lahko zamenjate blazinice svojih slušalk Hi-X25BT.

Opomba: blazinice so pritrjene z vijaki – ne vlecite za blazinice, ne da bi odvili vijake in upoštevajte spodnja navodila.


1. Začnite tako, da odstranite penaste vložke tako na levi kot desni strani. Uščipnite ju z dvema prstoma in ju boste brez težav izvlekli ven.

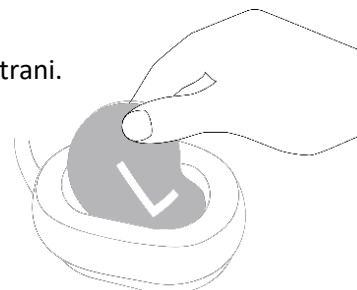


2. Z izvijačem Torx® T6 odvijte štiri vijake na notranji plošči. Ni treba, da vijake popolnoma odvijete.

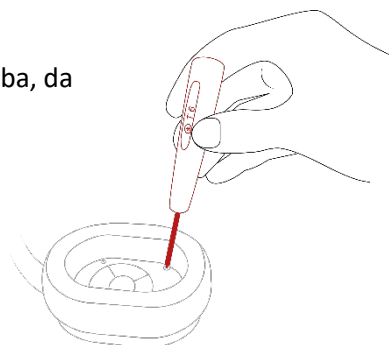

3. Zdaj lahko pazljivo povlečete za blazinico slušalke in namestite novo. Glejte, da je rob blazinice popolnoma prekrit z notranjo ploščo.

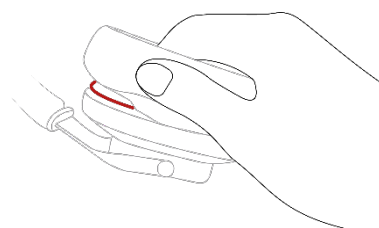

4. Privijte vijake in notranjo ploščo previdno potisnite navzdol, se blazinica fiksira v svoj položaj. Nato vstavite nov penasti vložek.

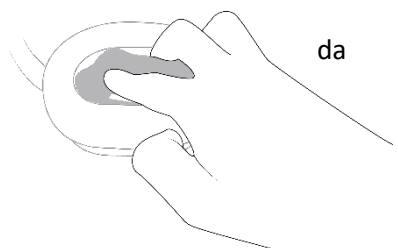

Odpravljanje napak:

Moj Hi-X25BT se vedno poveže na napačni vir za Bluetooth®:

- ➔ priporočamo, da pobrišete seznam povezanih naprav. Ko so slušalke izklopljene, pritisnite in za več kot 10 sekund zadržite gumb za vklop. Nato z vašim izbranim virom znova vzpostavite povezavo Bluetooth®.

Modra lučka LED utripa, vendar se slušalke ne povežejo:

- ➔ priporočamo, da povezavo Bluetooth® znova ponastavite prek seznanitve »Pairing«. Če to ne bi delovalo, izbrišite seznam povezanih naprav, kot je opisano zgoraj, in znova vzpostavite povezavo. Prav tako ima lahko vaš vir za Bluetooth® (pametni telefon, prenosni računalnik itd.) samo omejeno število povezav Bluetooth®. Po potrebi počistite tudi seznam na vašem viru za Bluetooth®. Za več podrobnosti preberite navodila/priročnik za vašo napravo.

Povezavo imam vzpostavljeno prek kabla, vendar ne morem klicati:


- ➔ vgrajeni mikrofoni so podprti le v načinu Bluetooth®.

Prek Bluetootha® se želim priključiti telefonski konferenci, vendar me nihče ne sliši (oziroma jaz ne slišim ostalih udeležencev):

- ➔ odvisno od uporabljene programske opreme se avdio vir na vašem osebni računalniku kdaj ne preklopi samodejno. Običajno se v konferenčni programski opremi nastavitve za mikrofoni nahajajo pod znakom mikrofona. Izberite »Hi-X25BT« za mikrofoni in zvočnik. Če vaša programska oprema nudi več kot eno možnost profila, za konference izberite »HFP« ali »HSP« in ne »A2DP«.

Hi-X25BT se na nič ne odziva:

- ➔ preverite, ali so slušalke dovolj napolnjene. Zdaj opravite še ponastavitev strojne opreme: tanek predmet (npr. razprto sponko za papir) vstavite v majhno luknjo na zgornjem robu desne slušalke in pritisnite gumb, ki se nahaja v luknjici. Slušalke Hi-X25BT bodo opravile ponovni zagon (vaše shranjene povezave se ne bodo spremenile).

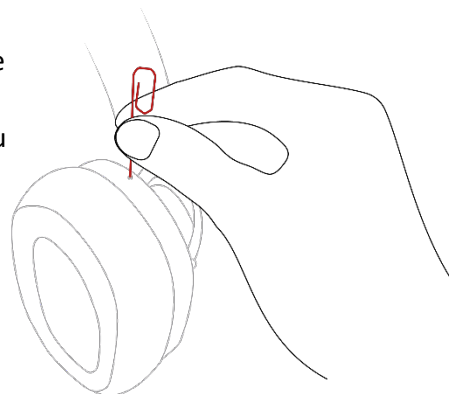

Hi-X25BT nenehno hitro utripa:

- ➔ vaše slušalke sporočajo, da čakajo na prvo vzpostavitev povezave Bluetooth®. Za vzpostavitev povezave svoj vir za Bluetooth® nastavite v način za seznanjanje.

Hi-X25BT v rednih intervalih sporoča »Battery low«:

- ➔ moč baterije v slušalkah je slaba: napolnite jih prek vhoda USB.

Včasih se Hi-X25BT na kapacitivno krmiljenje sploh ne odzove oz. se ne odzove po pričakovanjih:

- ➔ vse krmilne funkcije delujejo le v načinu Bluetooth®. V načinu USB so nekatere funkcije lahko podprte, druge pa ne, odvisno od izvirne naprave – vaš Hi-X25BT na to nima vpliva.
- ➔ z Hi-X25BT ne upravljajte, če imate mokre roke.
- ➔ površino tipala očistite morebitnih nečistoč ali kapljic vode.

Hi-X25BT ne deluje niti v pasivnem načinu:

- ➔ da svojim slušalkam Hi-X25BT sporočite, da je čas za delovanje v pasivnem načinu, morate jack kablu posredovati nekaj odvečne energije. Običajno zadošča rezidualna napetost baterije, tudi če je ni dovolj, da bi lahko omogočila predvajanje v načinu Bluetooth®. Napolnite slušalke za krajši (ali daljši) čas.

Hi-X25BT prek kabla USB sploh ne predvaja več glasbe:

- ➔ preverite, da slušalke niso v načinu Bluetooth®. Na kratko pritisnite gumb za vklop, da preklopite v način USB.

Hi-X25B sploh ne predvaja več glasbe prek Bluetootha®:

- ➔ preverite, da slušalke niso v načinu USB. Na kratko pritisnite gumb za vklop, da preklopite v način Bluetooth®.
- ➔ preverite, ali je funkcija Bluetooth® na vaši izvorni napravi vklopljena. Odvisno od operacijskega sistema se lahko funkcija predvajanja zaustavi zaradi interakcij (npr. sprejema/zavrnitve klica).

Svoj Hi-X25BT sem na izvirno napravo priključil prek kabla USB; izvirna naprava ga je zaznala in ga prikazuje, vendar ne predvaja glasbe:

- ➔ slušalke namenoma vklopite.



Izpolnjuje določila standarda IEC 62368-1:2018 za prenosne avdio naprave.



Potem ko izdelku poteče življenjska doba, ločite ohišje, elektroniko in kable ter vse sestavne dele odstranite v skladu z lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov!



Družba Austrian Audio GmbH izjavlja, da je radijska oprema tipa Hi-X25BT v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: <https://austrian.audio>

Pravne informacije za Kitajsko (针对中国的法律信息):



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
头戴式耳机	X	O	O	O	O	O
电缆	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

Pravne informacije za Kalifornijo (ZDA):

OPOZORILO: ta izdelek vas lahko izpostavi kemikalijam, vključno s svincem, ki je v zvezni državi Kalifornija znana snov, ki povzroča raka in prirojene okvare ali druge reprodukcijske poškodbe.

Za več informacij obiščite: www.P65Warnings.ca.gov.

Avtorske pravice Austrian Audio 2021.

Vse pravice pridržane
Austrian Audio GmbH
Eitnergasse 15
1230 Vienna, Austria

Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. in vsaka njihova uporaba s strani družbe Austrian Audio GmbH je licencirana. USB tipa C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki družbe USB Implementers Forum. Torx® je registrirani blagovna znamka družbe Acument Intellectual Properties, LLC v Združenih državah Amerike.

Hi-X25_Manual_A_EN-27.07.2021