

AUSTRIAN AUDIO

Hi-X25BT profesionalne bežične Bluetooth® slušalice preko ušiju

Korisnički priručnik

Uvod i bezbednosna uputstva

Hi-X25BT slušalice zahtevaju uređaj koji je kompatibilan sa **Bluetooth®** povezivanjem (npr. lični računar, mobilni telefon itd.) za upotrebu u bežičnom režimu. Pomoću priloženog kabla USB-C® u USB-C® možete da slušate i u režimu digitalnog zvuka, a pomoću priključnog kabla možete čak i da slušate u analognom audio režimu.

Pročitajte i pratite uputstva u ovom uputstvu pre korišćenja ovog proizvoda.




- Nemojte da koristite ovaj proizvod u druge svrhe osim za predviđenu upotrebu. Kompanija „Austrian Audio“ ne preuzima nikakvu odgovornost za štete nastale usled nepravilnog rukovanja ili pogrešne upotrebe.
- Dugo slušanje na ličnoj stereo opremi pri najvećoj jačini zvuka može oštetiti sluh korisnika.
- Nemojte koristiti ako je proizvod neispravan.
- Uvek čuvajte proizvod i rukujte proizvodom na suvom i bezbednom mestu.
- Proizvod sadrži litijum-polimernu bateriju. Nemojte da izlažete uređaj preteranoj toploti (nemojte ga ostavljati u automobilu parkiranom na suncu, ne bacajte ga u vatru i ne stavljajte ga u mikrotalasnu rernu).
- Nemojte rukovati ovim proizvodom izvan predviđenog opsega radne temperature: 0 °C do 45 °C (32 °F do 113 °F).
- Nemojte da puniti proizvod ako je previše topao ili previše hladan. Pustite da ga se ohladi ili zagreje na približno 20 °C do 30 °C (68 °F do 86 °F) pre punjenja. Nemojte da ostavljate proizvod bez nadzora kada je uključen u izvor napajanja.
- Nemojte da koristite ovaj proizvod u mokrom ili vlažnom okruženju.
- Nemojte da ispuštate ovaj proizvod.
- Ugrađeni High-Excursion pokretači sadrže magnete.
- Čuvajte ovaj proizvod podalje od male dece i osoba koje ne mogu da upravljaju profesionalnom zvučnom opremom.
- Ako bi trebalo da očistite proizvod, to obavljajte samo mekom suvom krpom.
- Nemojte da koristite dodatke trećih strana, osim ako nije drugačije naznačeno.
- Nemojte da rastavljate proizvod, jer unutra nema delova koje korisnik može da servisira.
- Nemojte da uklanjate nalepnicu.

Hvala vam što ste pročitali uputstva i hvala vam na poverenju u kompaniju „Austrian Audio“.

Rukovanje Hi-X25BT slušalicama:

Uključivanje / isključivanje


Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na dnu desne slušalice 2 sekunde dok vam Hi-X25BT ne poželi dobrodošlicu prijateljskim zvučnim obaveštenjem „Power On (Uključeno)“ i plava LED lampica ne počne da treperi. Ako i dalje postoji aktivna veza, ona će se automatski povezati sa vašim prethodno povezanim uređajem i to će potvrditi zvučnim obaveštenjem „Connected (Povezano)“, a plava LED lampica će neprestano svetliti.

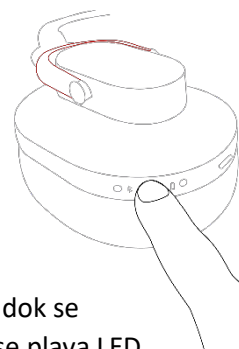

Da biste isključili slušalice, pritisnite dugme za uključivanje / isključivanje 3 sekunde dok se Hi-X25BT slušalice ne isključe uz zvučno obaveštenje „Power Off (Isključeno)“ i dok se plava LED lampica ne isključi.

Uspostavite Bluetooth® vezu

Da biste uspostavili (novu) vezu, vaše slušalice moraju biti isključene. Zatim pritisnite dugme za uključivanje / isključivanje i nastavite ga pritiskati 5 sekundi. Vaše slušalice će se uključiti i automatski prebaciti u režim povezivanja, što se potvrđuje zvučnim obaveštenjem „Pairing (Uparivanje)“ i brzim treperenjem plave LED lampice.

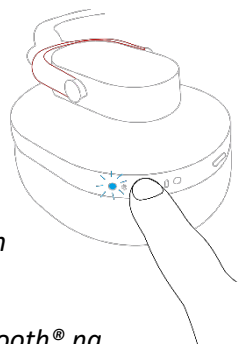


Napomena: Ako prvi put uključujete slušalice, one će se automatski prebaciti u režim uparivanja.

Napomena: Ako vaše slušalice ne pronađu vezu sa vašim uređajem (npr. jer je Bluetooth® na uređaju deaktiviran), vaše slušalice će se automatski isključiti nakon nekog vremena.

Punjenje i slušanje zvuka u režimu digitalnog zvuka

Za punjenje slušalica koristite uključeni USB kabl. Bluetooth® veza će ostati sačuvana i moći ćete da nastavite upotrebu Hi-X25BT slušalica tokom punjenja putem USB kabla.

Ako su vaše Hi-X25BT slušalice priključene, npr. *Notebook* računar, možete da nastavite da slušate muziku putem priključenog USB kabla dok se slušalice pune. Da biste obavestili Hi-X25BT slušalice da želite da promenite vezu sa Bluetooth® režima na režim digitalnog zvuka, kratko pritisnite dugme za uključivanje / isključivanje.

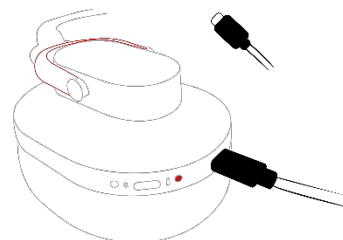

Napomena: Imajte na umu da u režimu digitalnog zvuka putem USB-a nije dostupan mikrofoni.




Ako želite da promenite vezu nazad sa režima digitalnog zvuka na Bluetooth® režim, jednostavno ponovo kratko pritisnite dugme za uključivanje / isključivanje.

Slušanje u režimu analognog zvuka

Analogni režim funkcioniše bez upotrebe baterije, zato će se Hi-X25BT slušalice automatski isključiti kada se priključe na priključak analognim kablom. Sada vam je potreban uređaj (npr. pametni telefon) koji ima isti priključak. Da biste povezali Hi-X25BT slušalice sa profesionalnom zvučnom opremom, takođe ćete morati da pronađete priloženi adapter od 3,5 do 6,3 mm (1/8" do 1/4").



Napomena: Kada ste u režimu analognog zvuka, funkcije upravljanja dodirom na desnoj slušalici se onemogućavaju. Možda ćete primetiti značajne razlike u jačini zvuka između Bluetooth® režima i režima analognog zvuka.

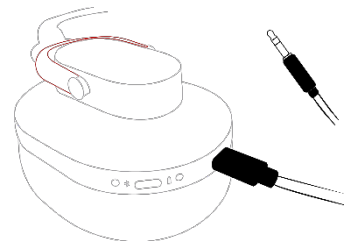

Funkcije upravljanja dodirom


Vaše Hi-X25BT slušalice imaju kapacitivne kontrole na desnoj slušalici za upravljanje većinom popularnih Bluetooth® funkcija.

- Da biste povećali jačinu zvuka, pomerajte točkić prema gore.
- Ako ostavite prst na senzoru nakon pomeranja nagore, Hi-X25BT slušalice će nastaviti da povećavaju jačinu zvuka dok ne otpustite točkić ili dok ne dostignete maksimalnu jačinu zvuka.
- Da biste smanjili jačinu zvuka, pomerajte točkić prema dole.
- Ako ostavite prst na senzoru nakon pomeranja nadole, Hi-X25BT slušalice će nastaviti da smanjuju jačinu zvuka dok ne otpustite točkić ili dok ne dostignete minimalnu jačinu zvuka.
- Ako želite da pokrenete glasovnog asistenta (ako je dostupan i aktiviran na vašem Bluetooth® izvoru), istovremeno stavite više prstiju na upravljačku podlogu duže od 3 sekunde.

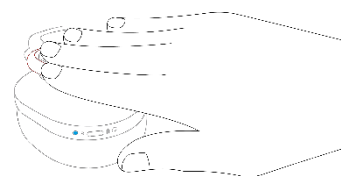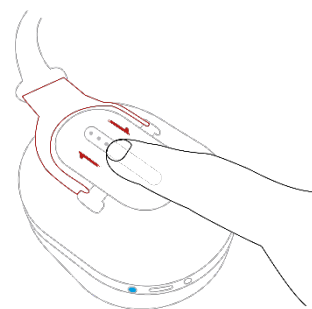

Kada slušate muziku, takođe možete i da:

- Reprodukujete ili pauzirate numeru jednim dodirom na kapacitivnu površinu.
- Preskočite na sledeću numeru dvostrukim dodirom.
- Sve vratite se na prethodnu numeru trostrukim dodirom.

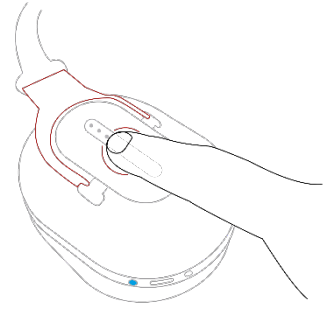

Ako primete poziv ili zovete nekoga, Hi-X25BT slušalice će se automatski prebaciti na upravljanje telefonom:


- Sada možete da se javite ili prekinete poziv jednim dodirom.
- Takođe možete da odbijete poziv dvostrukim dodirom.

Napomena: Ako imate problema sa korišćenjem kontrola dodirom, pokušajte da držite prst pod drugim uglom ili ravnije na slušalici. Uskoro ćete da uživate u prednostima kapacitivnih kontrola.

Transport Hi-X25BT slušalica

Vaše Hi-X25BT slušalice imaju 2 opcije za transport radi uštede prostora:

Možete da okrenete slušalice unazad, tako da budu ravne - što je idealno za transport slušalica, na primer, u torbi za *Notebook* računar. Takođe možete da preklopite slušalice prema držaču za glavu za veoma kompaktne dimenzije (npr. za torbu ili ruksak). Za transport, preporučujemo isključivanje kabla pomoću uključene torbice radi zaštite površine slušalica.

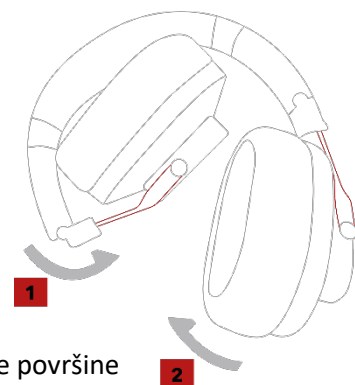


Kako zameniti jastučice za uši


Samo možete lako da promenite jastučice za uši Hi-X25BT slušalica pomoću Hi-XBCUK kompleta za zamenu jastučića (dostupan odvojeno).

Napomena: Jastučići za uši su montirani vijcima - nemojte vući jastučice za uši pre odvijanja vijaka i pratite uputstva koja su opisana ispod.


1. Započnite vađenjem umetaka od pene na desnoj i levoj strani. Uхватите ih sa dva prsta kako biste ih lako izvukli.

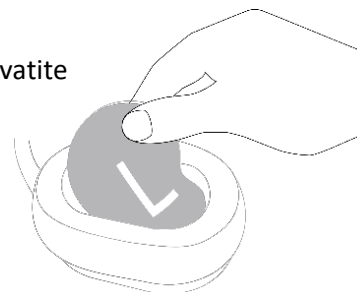


2. Pomoću Torx® T6 odvijača odvijte četiri vijka na unutrašnjoj ploči. Nije potrebno u potpunosti odvit i vijke.

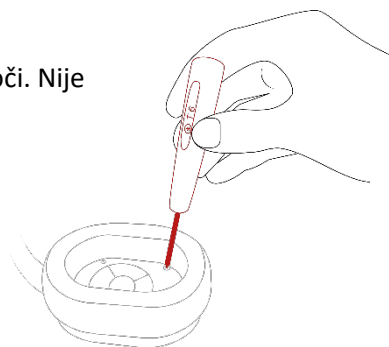

3. Sada možete bezbedno da izvadite jastučice za uši i montirate nove. Pobrinite se da okvir jastučića u potpunosti bude pokriven unutrašnjom pločom.

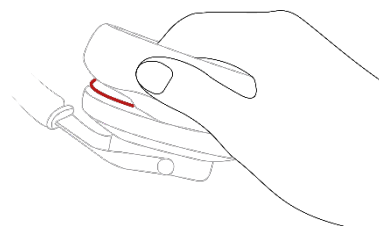

4. Zategnite vijke i pažljivo gurnite unutrašnju ploču prema dole da biste zaključali jastučice na svoje mesto. Zatim umetnite nove uloške od pene.

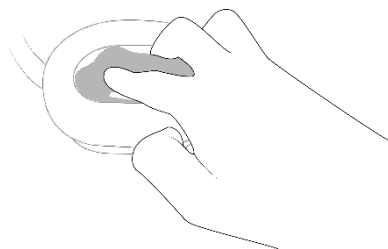

Rešavanje problema:

Moje Hi-X25BT slušalice se uvek povezuju sa pogrešnim Bluetooth® izvorom:

- ➔ Preporučujemo da obrišete listu povezanih uređaja. Pritisnite dugme za uključivanje / isključivanje duže od 10 sekundi na svojim slušalicama dok su isključene. Zatim opet počnite da postavljate Bluetooth® vezu sa željenim izvorom.

Plava LED lampica treperi, ali moje slušalice se ne povezuju:

- ➔ Preporučujemo da ponovo pokrenete Bluetooth® vezu putem „Pairing (Uparivanja)“. Ako to ne uspe, obrišite listu povezanih uređaja kao što je opisano iznad i ponovo uspostavite vezu. Takođe, vaš Bluetooth® izvor (pametni telefon, *Notebook* računar itd.) možda ima ograničen broj Bluetooth® veza na listi. Takođe obrišite listu na vašem Bluetooth® izvoru, ako je to potrebno. Za više detalja, pogledajte uputstva / priručnik za vaš uređaj.

Moje slušalice su povezane kablom, ali ne mogu da obavljam telefonske pozive:


- ➔ Integrisani mikrofoni je podržan samo u Bluetooth® režimu.

Želim da se priključim telefonskoj konferenciji putem Bluetooth® veze, ali niko ne može da me čuje (ili ja ne mogu da čujem ostale učesnike):

- ➔ U zavisnosti od softvera koji koristite, izvor zvuka na vašem ličnom računaru se ponekad neće automatski uključiti. Podešavanja mikrofona obično možete da pronađete pomoću simbola mikrofona u softveru za konferencijske pozive. Izaberite „Hi-X25BT“ kao mikrofoni i zvučnik. Ako vaš softver nudi više od jedne opcije profila, izaberite „HFP“ ili „HSP“ umesto „A2DP“ za konferencijske pozive.

Moje Hi-X25BT slušalice ne reaguju:

- ➔ Pobrinite se da su vaše slušalice dovoljno napunjene. Zatim uradite test hardvera: Umetnite tanki predmet (npr. otvorenu spajalicu) u malu rupu na gornjoj ivici desne slušalice i pritisnite glavno dugme. Hi-X25BT slušalice će se ponovo pokrenuti (vaše sačuvane veze će ostati nepromenjene).

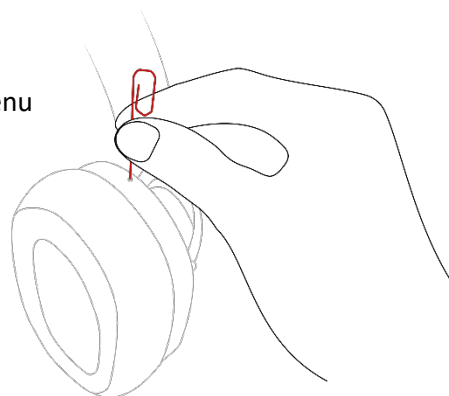

Moje Hi-X25BT slušalice neprestano brzo trepere:

- ➔ Vaše slušalice označavaju da po prvi put čekaju na uspostavljanje Bluetooth® veze. Podesite Bluetooth® izvor u režimu uparivanja da biste uspostavili vezu.

Moje Hi-X25BT slušalice u redovnim intervalima šalju zvučno obaveštenje „Battery low (Baterija prazna“:

- ➔ Baterija vaših slušalica je prazna: napunite je putem USB priključka.

Nekada moje Hi-X25BT slušalice uopšte ne reaguju ili ne odgovaraju na kapacitivne kontrole kako se od njih očekuje:

- ➔ Sve funkcije upravljanja rade samo u Bluetooth® režimu. U USB režimu, neke funkcije mogu biti podržane, a neke ne, u zavisnosti od izvornog uređaja - vaše Hi-X25BT slušalice ne mogu na to da utiču.
- ➔ Nemojte koristiti Hi-X25BT slušalice mokrim rukama.
- ➔ Očistite moguću prljavštinu ili kapljice vode na površini senzora.

Moje Hi-X25BT slušalice uopšte ne rade u pasivnom režimu:

- ➔ Da biste obavestili vaše Hi-X25BT slušalice da je vreme za reprodukciju u pasivnom režimu, potrebno je da obezbedite zaostalu energiju na kablju za priključivanje. Obično, preostala energija baterije je dovoljna čak iako više nije dovoljna za reprodukciju u Bluetooth® režimu. Kraće (ili duže) dopunite slušalice.

Moje Hi-X25BT slušalice ne reprodukuju muziku putem USB kabla:

- ➔ Pobrinite se da vaše slušalice nisu u Bluetooth® režimu. Kratko pritisnite dugme za uključivanje / isključivanje da biste se prebacili u USB režim.

Moje Hi-X25B slušalice ne reprodukuju muziku putem Bluetooth® veze:

- ➔ Pobrinite se da vaše slušalice nisu u USB režimu. Kratko pritisnite dugme za uključivanje / isključivanje da biste se prebacili u Bluetooth® režim.
- ➔ Pobrinite se da je Bluetooth® funkcija aktivirana na vašem izvornom uređaju. U zavisnosti od operativnog sistema, funkcija reprodukcije se može zaustaviti zbog određenih interaktivnih radnji (npr. prihvatanje / odbijanje poziva).

Uključio/la sam svoje Hi-X25BT slušalice na izvor putem USB kabla; izvorni uređaj ih je otkrio i prikazao, ali one ne reprodukuju muziku:

- ➔ Pažljivo uključite svoje slušalice.

+



Slušalice su u skladu sa IEC 62368-1:2018 za mobilnu zvučnu opremu.



Kada proizvod dostigne kraj životnog veka, odvojite kućište, elektronsku opremu i kablove i odložite sve komponente u skladu sa lokalnim propisima za odlaganje otpada!



Ovim kompanija „Austrian Audio GmbH“ izjavljuje da je radio oprema tipa Hi-X25BT u skladu sa direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst EU izjave o usaglašenosti je dostupan na sledećoj internet adresi: <https://austrian.audio>

Pravne informacije za Kinu (针对中国的法律信息):



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
头戴式耳机	X	○	○	○	○	○
电缆	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

Pravne informacije za Kaliforniju (SAD):

UPOZORENJE: Ovaj proizvod može da vas izloži hemikalijama, uključujući olovo, za koje se u državi Kaliforniji zna da izazivaju rak i urođene mane ili druga oštećenja reprodukcije.
Za više informacija posetite: www.P65Warnings.ca.gov.

Autorska prava „Austrian Audio“ 2021.

Sva prava zadržana
Austrian Audio GmbH
Eitnergasse 15
1230 Beč, Austrija

Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije „Bluetooth SIG, Inc.“ i svaka upotreba tih oznaka od strane kompanije „Austrian Audio GmbH“ je pod licencom. USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštitni znakovi kompanije „USB Implementers Forum“. Torx® je registrovani zaštitni znak kompanije „Acument Intellectual Properties, LLC“ u Sjedinjenim Američkim Državama.

Hi-X25_Manual_A_EN-27.07.2021