

AUSTRIAN AUDIO

אזניות מעל האוזניים מקצועיות Hi-X25BT אלחוטיות Bluetooth®

מדריך בעלים

מבוא והוראות בטיחות



אזניות ה-Hi-X25BT מצריכות מכשיר תואם Bluetooth® (לדוגמה מחשב אישי, טלפון נייד וכו') לשימוש במצב אלחוטי. על ידי שימוש בכבל ה-USB-C® אל USB-C®, הכלול, אתם יכולים גם להאזין במצב שמע דיגיטלי ועל ידי שימוש בכבל הג'ק, אתם גם יכולים להאזין במצב שמע אנלוגי.


אנא קראו ועקבו אחר ההוראות במדריך זה לפני השימוש במוצר.

- אנא אל תפעילו את המוצר לשימוש אחר מאשר זה המיועד לו. Austrian Audio לא תוכל להסכים לכל אחריות על נזקים הנובעים מטיפול או שימוש לא נאותים.
- הקשבה לציווד סטראו אישי בעצמת קול מקסימלית לתקופות ארוכות של זמן עלולה לגרום לנזקי שמיעה.
- אין להשתמש במוצר אם הוא ניזוק.
- תמיד יש לשמור ולהפעיל את המוצר במקום יבש ובטוח.
- המוצר כולל סוללת ליתיום-פולימר. אין לחשוף אותו לחום גבוה (אין להשאיר אותו ברכב חונה בשמש, אין להשליך אותו אל תוך אש ואין להניח אותו בתוך תנור מיקרוגל).
- אין להפעיל מחוץ לטווח הטמפרטורות המומלצות להפעלה: 0°C עד 45°C (32°F עד 113°F).
- אין להטעין את המוצר אם הוא חם מדי או קר מדי. יש לתת לו להתקרר או להתחמם אל 20°C עד 30°C (68°F עד 86°F) לפני הטעינה. אין להשאיר את המוצר ללא השגחה כאשר הוא מחובר אל מקור מתח.
- אין להשתמש במוצר בסביבה רטובה או לחה.
- אין להפיל.
- מניעי ה-High-Excursion המובנים מכילים מגנטים.
- אנא שמרו על מוצר זה הרחק מילדים קטנים ומאנשים אשר אינם מסוגלים להפעיל ציוד שמע מקצועי.
- אם יש צורך לנקות את המוצר, יש לעשות זאת באמצעות מטלית רכה ויבשה.
- אין להשתמש באביזרי צד שלישי אלא אם כן צוין אחרת.
- אין לפרק את המוצר, אין בו חלקים להם יש צורך בשירות המשתמש.
- אין להסיר את המדבקה.

תודה לכם שקראתם את ההוראות ותודה לכם על האמון ב-Austrian Audio.

הפעלת ה-Hi-X25BT:


הפעלה/כיבוי

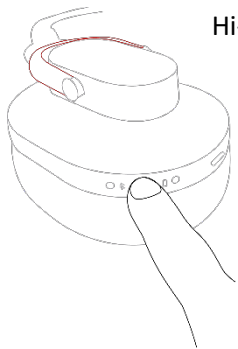

לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי הממוקם בחלק התחתון של האזניה הימנית למשך 2 שניות עד אשר ה-Hi-X25BT מקבל אתכם עם "Power On" (מופעל) ידידותי ונורית הLED הכחולה מתחילה להבהב. אם ישנו עדיין חיבור פעיל, המוצר יתחבר באופן אוטומטי אל המכשיר אליו הוא חובר בשימוש האחרון בו והוא יאשר זאת על ידי "Connected" (מחובר) ונורית הLED תישאר דלוקה בצבע כחול.

בכדי לכבות את האזניות שלכם, אנא לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי למשך 3 שניות עד אשר ה-Hi-X25BT שלכם כבה על ידי ציון של "Power Off" (כיבוי) ונורית הLED הכחולה נכבית גם היא.

קביעת חיבור ה-Bluetooth®

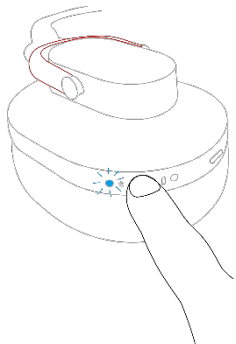


על מנת לקבוע חיבור (חדש), על האזניות שלכם להיות מכובות. כעת לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי והמשיכו לחוץ למשך 5 שניות. האזניות שלכם תופעלנה ובאופן אוטומטי הן תעבורנה למצב חיבור, המאושר על ידי "Pairing" (צימוד) ונורית LED כחולה המהבהבת באופן מהיר.

הערה: אם אתם מפעילים את האזניות שלכם בפעם הראשונה, הן תעבורנה באופן אוטומטי למצב צימוד.

הערה: אם האזניות שלכם לא מוצאות חיבור אל מכשיר החיבור שלכם (לדוגמה בגלל שה-Bluetooth® איננו מופעל על המכשיר שלכם), האזניות שלכם תכוינה באופן אוטומטי לאחר זמן מה.

טעינה והקשבה במצב שמע דיגיטלי

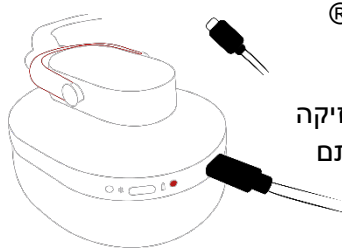

אנא השתמשו בכבל ה-USB הנכלל בכדי להטעים את האזניות שלכם. חיבור ה-Bluetooth® יישאר, ותוכלו להמשיך ולהשתמש ב-Hi-X25BT במהלך טעינה באמצעות כבל USB.


אם ה-Hi-X25BT שלכם מחוברות אל מחשב נייד לדוגמה, אתם תוכלו להמשיך ולהאזין למוזיקה באמצעות כבל ה-USB המחובר בעת טעינת האזניות שלכם. בכדי להודיע ל-Hi-X25BT שאתם רוצים לעבור ממצב Bluetooth® אל מצב שמע דיגיטלי, אנא לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי לזמן קצר.

הערה: אנא שימוש לב שהמיקרופון איננו זמין במצב שמע דיגיטלי USB.



אם תרצו לעבור חזרה ממצב שמע דיגיטלי אל מצב Bluetooth®, פשוט לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי שוב לזמן קצר.

הקשבה במצב שמע אנלוגי

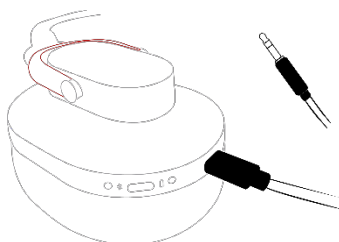

פונקציות המצב האנלוגי הן ללא שימוש בסוללה, זוהי הסיבה בגללה ה-Hi-X25BT שלכם תכוינה באופן אוטומטי כאשר הן מחוברות אל כבל ג'ק אנלוגי. כעת אתם זקוקים למכשיר (לדוגמה טלפון חכם) בעל יציאת ג'ק. בכדי לחבר את ה-Hi-X25BT שלכם אל ציוד שמע מקצועי, תמצאו גם מתאם 3.5 אל 6.3 מ"מ (1/8" אל 1/4") כולל. הערה: כאשר נמצאים במצב שמע אנלוגי, פונקציות שליטת המגע על גבי האזניה הימנית שלכם מנוטרלות. יכול להיות שתשימו לב להבדלים משמעותיים בעצמת הקול בין מצב Bluetooth® ומצב שמע אנלוגי.

פונקציות שליטת מגע


ל-Hi-X25BT שלכם יש שליטות קיבול על גבי האזניה הימנית בכדי לשלוט על פונקציות ה-Bluetooth® הפופולריות ביותר.

- בכדי להגביר את עצמת הקול, החליקו כלפי מעלה על גבי החרץ המורה.


- אם תשאירו את האצבע שלכם על גבי החיישן לאחר ההחלקה כלפי מעלה, ה-Hi-X25BT שלכם תמשכנה להגביר את עצמת הקול עד אשר אתם תשחררו את החרץ, או עד אשר תגיעו אל עצמת הקול המקסימלית.


- בכדי להפחית את עצמת הקול, החליקו כלפי מטה על גבי החרץ המורה.

- אם תשאירו את האצבע שלכם על גבי החיישן לאחר ההחלקה כלפי מטה, ה-Hi-X25BT שלכם תמשכנה להפחית את עצמת הקול עד אשר אתם תשחררו את החרץ, או עד אשר תגיעו אל עצמת הקול המינימלית.

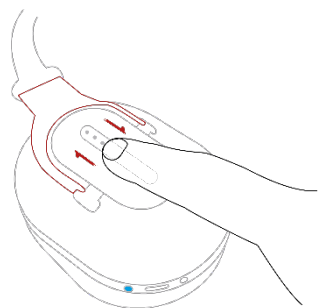

- אם תרצו להתחיל את עוזר הקול שלכם (אם זמין ופעיל על גבי מקור ה-Bluetooth® שלכם), הניחו בו זמנית כמה אצבעות על לוח השליטה למשך יותר מ-3 שניות.

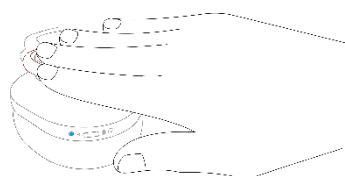

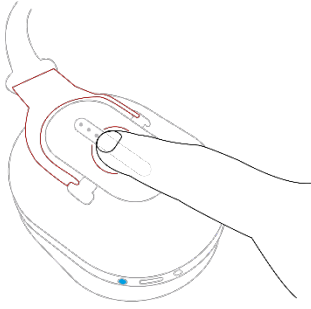

כאשר אתם מקשיבים למוזיקה אתם יכולים בנוסף:

- להתחיל או לעצור את השיר שלכם על ידי לחיצה בודדת על גבי אזור הקיבול.
- לקפוץ אל השיר הבא על ידי לחיצה כפולה.
- לקפוץ אל השיר הקודם על ידי לחיצה משולשת.


אם מתקשרים אליכם או שאתם מתחילים לבצע שיחה, ה-Hi-X25BT שלכם יעבור באופן אוטומטי אל שליטת הטלפון:

- אתם יכולים כעת להתחיל את השיחה או לסיים אותה על ידי לחיצה בודדת.
- אתם יכולים גם לסרב לשיחה על ידי לחיצה כפולה.

הערה: אם אתם נתקלים בבעיות במהלך השימוש בשליטות המגע, אנא נסו לשמור על האצבעות שלכם ביותר חדות או באופן שווה יותר על גבי האזניה. אתם תיהנו במהרה משליטת הקיבול.

הובלה של ה-Hi-X25BT

ל-Hi-X25BT ישנן 2 אופציות לחיסכון במקום עבור הובלה:

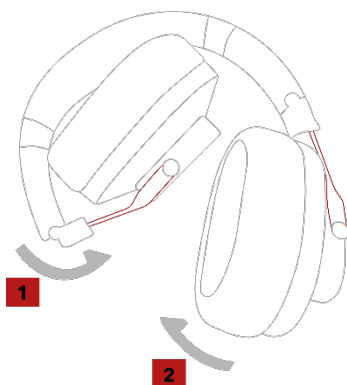


אתם יכולים או להפוך את האזניות לאחור, כך שהן תהיינה שטוחות - מצב אידיאלי להובלה של האזניות שלכם, לדוגמה, בתיק המחשב הנייד שלכם. או שאתם יכולים לקפל את האזניות שלכם לעבר רצועת הראש עבור מידות מאוד קומפקטיות (לדוגמה עבור תיק או תיק גב). להובלה, אנו ממליצים לנתק את הכבל ולהשתמש בתיק הכלול בכדי להגן על המשטח החיצוני של האזניות שלכם.

איך להחליף את כריות האוזניים

על ידי שימוש בערכה להחלפת הכרית Hi-XBCUK (זמינה בנפרד) אתם יכולים להחליף בקלות את כריות האוזניים של ה-Hi-X25BT שלכם.


הערה: כריות האוזניים מורכבות באמצעות ברגים – אין למשוך את כריות האוזניים מבלי לשחרר את הברגים ואנא עקבו אחר ההוראות המתוארות למטה.

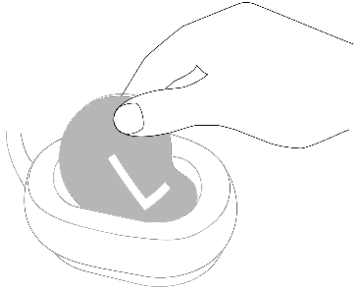


1. התחילו על ידי הרסה של מילויי הקצף הן מן הצד הימני והן מן הצד השמאלי. צבטו אותם באמצעות שתי אצבעות בכדי למשוך אותם החוצה בקלות.



2. השתמשו במברג Torx® T6 בכדי לשחרר את ארבעת הברגים על גבי הלוח הפנימי. אין צורך לשחרר את הברגים לגמרי.

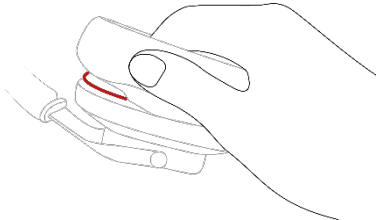

3. כעת אתם יכולים בזהירות להוציא את כריות האוזניים ולהרכיב חדשות. אנא ודאו שתפר הכרית מכוסה לגמרי על ידי הלוח הפנימי.

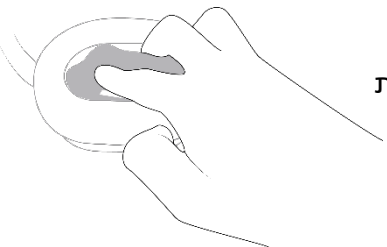

4. הדקו את הברגים ודחפו בזהירות את הלוח הפנימי כלפי מטה בכדי לנעול את הכריות במקומן. לאחר מכן החדירו את מילויי הקצף החדשים.

איתור וטיפול בבעיות:

ה-Hi-X25BT שלי תמיד מתחבר אל מקור ה-Bluetooth® השגוי:

← אנו ממליצים למחוק את רשימת המכשירים המחוברים. לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי ליותר מ-10 שניות על גבי האזניות שלכם כאשר הן כבויות. לאחר מכן התחילו לקבוע שוב את חיבור ה-Bluetooth® אל המקור המועדף עליכם.

נורית הLED הכחולה מהבהבת, אבל האזניות שלי לא מתחברות:

← אנו ממליצים לאתחל את חיבור ה-Bluetooth® באמצעות "Pairing" (צימוד). אם הדבר איננו עובד, אנא מחקו את רשימת המכשירים המחוברים כמתואר למעלה וקבעו שוב את החיבור. כמו כן, יכול להיות שמקור ה-Bluetooth® שלכם (טלפון חכם, מחשב נייד וכו') יציג רק מספר מוגבל של חיבורי Bluetooth®. אם יש צורך בכך, מחקו גם את רשימת מקור ה-Bluetooth® שלכם. למידע נוסף אנא עיינו בהוראות/מדריך המכשיר שלכם.

אני מחובר/ת באמצעות כבל, אינני יכול לקבל את השיחות שלי:

← המיקרופון המובנה נתמך רק במצב Bluetooth®.

אני רוצה להצטרף לשיחת ועידה דרך Bluetooth®, אבל אף אחד לא יכול לשמוע אותי (או שאינני יכול/ה לשמוע את שאר המשתתפים):

← בהתאם לתכנה בה משתמשים, יכול להיות שמקור השמע במחשב האישי שלכם לא יעבור תמיד באופן אוטומטי. בדרך כלל תוכלו למצוא את הגדרות המיקרופון עם סימן המיקרופון בתכנת שיחות הוועידה שלכם. אנא בחרו ב-"Hi-X25BT" עבור מיקרופון ורמקול. אם התכנה שלכם מציעה יותר מאופציית פרופיל אחת, אנא בחרו ב-"HFP" או "HSP" אך לא ב-"A2DP" עבור שיחות ועידה.

ה-Hi-X25BT איננו מגיב לשום דבר:

← אנא ודאו שהאזניות שלכם טעונות מספיק. כעת בצעו אתחול חומרה: החדירו עצם דק (לדוגמה סיכם נייר אשר נפתחה) אל תוך החור הקטן הממוקם בקדמה העליון של האזניה הימנית ולחצו על הלחצן הפנימי. ה-Hi-X25BT יבצע אתחול (החיבורים המאוחסנים שלכם לא ישונו).



ה-Hi-X25BT שלי מהבהב מהר לתקופה ממושכת:

← האזניות שלכם מראות שהן ממתירות לקבוע חיבור Bluetooth® בפעם הראשונה. אנא הגדירו את מקור ה-Bluetooth® שלכם למצב צימוד בכדי לקבוע חיבור.

ה-Hi-X25BT שלי אומר „Battery low” (מתח סוללה נמוך) בפרקי זמן סדירים:

← מתח הסוללה באזניות שלכם מתחיל להיות נמוך: אנא הטעינו אותן באמצעות יציאת USB.

לפעמים ה-Hi-X25BT שלי איננו מגיב או איננו מגיב כצפוי לשליטות הקיבול:

← כל פונקציות השליטה עובדות במצב Bluetooth® בלבד. במצב USB, חלק מן הפונקציות תוכלנה להיות נתמכות, חלק לא, תלוי במכשיר המקור שלכם – ה-Hi-X25BT שלכם איננו יכול להשפיע על כך.

← אנא אל תפעילו את ה-Hi-X25BT עם ידיים רטובות.

← אנא נקו את משטח החיישן מזיהום אפשרי או טיפות של מים.

ה-Hi-X25BT שלי איננו עובד אפילו במצב פסיבי:

← בכדי ליידע את ה-Hi-X25BT שלכם שהיגיע הזמן לנגן במצב פסיבי, יש צורך לספק כמות קטנה של אנרגיה שארית לכבל הג'ק. בדרך כלל, הוולטז' השארית של הסוללה מספיק אפילו אם לא בכדי לנגן במצב Bluetooth®. אנא הטעינו את האזניות שלכם לקופה קצרה (או ארוכה יותר).

ה-Hi-X25BT שלי איננו מנגן מוזיקה דרך כבל ה-USB:

← אנא ודאו שהאזניות שלכם אינן נמצאות במצב Bluetooth®. לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי לזמן קצר בכדי לעבור למצב USB.

ה-Hi-X25BT שלי איננו מנגן מוזיקה דרך ה-Bluetooth®:

← אנא ודאו שהאזניות שלכם אינן נמצאות במצב USB. לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי לזמן קצר בכדי לעבור למצב Bluetooth®.

← אנא ודאו שפונקציית ה-Bluetooth® על גבי מכשיר המקור שלכם מופעלת. בהתאם למערכת ההפעלה, פונקציית הנגינה יכולה להיעצר על ידי אינטראקציות (לדוגמה קבלה/דחייה של שיחה).

חיברתי את ה-Hi-X25BT שלי למקור באמצעות כבל USB; הוא אותר ומוצג על ידי מכשיר המקור אך הוא איננו מנגן מוזיקה:

→ אנא הפעילו את האזניות שלכם בכוונה.

בהתאם ל-IEC 62368-1:2018 עבור ציוד שמע נייד.



כאשר המוצר מגיע לסיום מחזור החיים שלו, הפרידו את המשכן, החלקים החשמליים והכבלים וזרקו את כל הרכיבים בהתאם לתקנות המקומיות!



Austrian Audio GmbH מצהירה בזאת שציוד הרדיו מסוג Hi-X25BT הוא בהתאם לתקנה EU/2014/53. הנוסח המלא של הצהרת התאימות האירופית זמין בכתובת האינטרנט הבאה: <https://austrian.audio>



מידע משפטי עבור סין (נכון למידע משפטי):

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
头戴式耳机	X	O	O	O	O	O
电缆	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求



מידע משפטי עבור קליפורניה (ארה"ב):

אזהרה: מוצר זה יכול לחשוף אתכם אל חומרים כימיים, כולל עופרת, אשר ידועה במגינת קליפורניה כגורמת למחלת הסרטן ולמומים לידה או נזקי פוריות אחרים. למידע נוסף בקרו בכתובת: www.P65Warnings.ca.gov

זכויות יוצרים © Austrian Audio 2021.

כל הזכויות שמורות
Austrian Audio GmbH
Eitnergasse 15
1230 Vienna, Austria

סימן המילה של Bluetooth® וסימני הלוגו הם סימנים מסחריים רשומים של Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש של Austrian Audio

GmbH בסימנים אלו הוא תחת רישיון. USB Implementers הם סימנים מסחריים רשומים של USB Type-C® ו-USB-C®. ©Forum. Torx הוא סימן מסחרי של Acument Intellectual Properties, LLC בארצות הברית.

Hi-X25_Manual_A_EN-27.07.2021