

AUSTRIAN AUDIO

Profesionalne bežične Bluetooth® slušalice koje se stavljaju preko ušiju Hi-X25BT

Korisničko uputstvo

Uvod i sigurnosne upute

Za upotrebu slušalica Hi-X25BT u bežičnom režimu potreban je **Bluetooth®**- kompatibilan uređaj (npr. lični računar, mobilni telefon itd.). Upotrebom isporučenog kabela USB-C® na USB-C® možete slušati i u digitalnom audio režimu, a pomoću kabela za priključak čak i u analognom audio režimu.

Prije upotrebe ovog proizvoda pročitajte i slijedite upute iz ovog priručnika.



- Molimo koristite ovaj proizvod samo za njegovu namjensku upotrebu. Kompanija Austrian Audio ne može prihvatiti nikakvu odgovornost za štete nastale nepravilnim rukovanjem ili zloupotrebom.
- Dugotrajno glasno slušanje putem lične stereo opreme može oštetiti sluh korisnika.
- Nemojte koristiti ako je proizvod neispravan.
- Uvijek držite proizvod i rukujte njime na suhom i sigurnom mjestu.
- Proizvod sadrži litijum polimersku bateriju. Ne izlažite je prekomjernoj vrućini (ne ostavljajte je u automobilu parkiranom na suncu, ne bacajte je u vatru i ne stavlajte je u mikrovalnu peć).
- Nemojte ga koristiti izvan predviđenog raspona radne temperature: 0 °C do 45 °C (32 °F do 113 °F).
- Nemojte puniti proizvod ako je previše topao ili hladan. Ostavite da se ohladi ili zagrije prije punjenja na približno 20 °C do 30 °C (68 °F do 86 °F). Ne ostavljajte proizvod bez nadzora kada je priključen na izvor napajanja.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod u mokrom ili vlažnom okruženju.
- Nemojte dopustiti da ispadne.
- Ugrađeni pretvarači High-Excursion sadrže magnete.
- Čuvajte ovaj proizvod dalje od male djece i osoba koje ne mogu upravljati profesionalnom audio opremom.
- Ako trebate očistiti proizvod, radite to samo mekom suhom krpom.
- Molimo nemojte koristiti dodatnu opremu trećih strana, osim ako je drugačije naznačeno.
- Nemojte rastavljati proizvod jer nema dijelova koje korisnik može servisirati.
- Ne uklanjajte naljepnicu.


Hvala vam što ste pročitali ove upute i hvala vam što ste poklonili povjerenje kompaniji Austrian Audio.

Korištenje uređaja Hi-X25BT:

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na dnu desne školjke za uši na 2 sekunde dok vam uređaj Hi-X25BT ne poželi dobrodošlicu prijateljskim „Power On” [Uključivanje] i plava LED ne počne da treperi. Ako i dalje postoji aktivna veza, automatski će se povezati s vašim ranije povezanim uređajem i to će potvrditi oznakom „Connected” [Povezano], a LED će neprekidno svijetliti plavom bojom.

Za isključivanje slušalice, molimo pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na 3 sekunde dok se uređaj Hi-X25BT ne isključi pokazujući „Power Off” [Isključivanje], a plava LED ugasi.

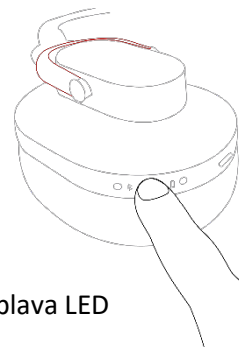


Uspostavljanje Bluetooth® veze

Za uspostavljanje (nove) veze, vaše slušalice trebaju biti isključene. Sada pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i držite pritisnuto 5 sekundi. Vaše slušalice će se uključiti i automatski prebaciti u režim povezivanja, što potvrđuju „Paring” [Uparivanje] i plava LED koja brzo treperi.

Napomena: Ako prvi put uključujete slušalice, automatski će se prebaciti u režim uparivanja.

Napomena: Ako vaše slušalice ne mogu pronaći vezu s vašim uređajem za povezivanje (npr. jer je Bluetooth® na vašem uređaju deaktiviran), slušalice će se nakon nekog vremena automatski isključiti.

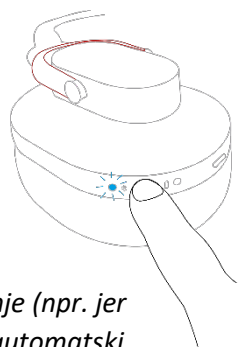


Punjenje i audio slušanje u digitalnom audio režimu

Molimo koristite isporučeni USB kabl za punjenje slušalice. Bluetooth® veza će ostati, a tokom punjenja putem USB kabla vi možete nastaviti koristiti Hi-X25BT.

Ako je vaš Hi-X25BT, na primjer, priključen na prenosni računar, putem priključenog USB kabla možete nastaviti slušati muziku dok se slušalice pune. Da biste uređaju Hi-X25BT dali do znanja da želite prebaciti s Bluetooth® u digitalni audio režim, pritisnite nakratko dugme za uključivanje/isključivanje.


Napomena: Molimo da imate na umu da mikrofoni nisu dostupni u USB digitalnom audio režimu.

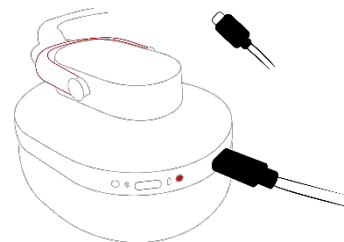

Ako se želite vratiti iz digitalnog audio u Bluetooth® režim, jednostavno nakratko pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.

Slušanje u analognom audio režimu

Analogni režim funkcioniše bez korištenja baterije, zbog čega će se vaš Hi-X25BT automatski isključiti kada se uključi u analogni kabl za priključak. Sada vam je potreban uređaj (npr. pametni telefon) koji ima izlaz za priključak. Za povezivanje vašeg Hi-X25BT s profesionalnom audio opremom, takođe ćete pronaći priložen adapter od 3,5 do 6,3 mm (1/8" do 1/4").


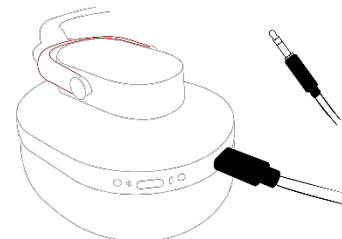


Napomena: U analognom audio režimu funkcije kontrole dodirrom na desnoj školjki za uši su deaktivirane. Možda ćete primijetiti znatne razlike u glasnoći između Bluetooth® i analognog audio režima.

Funkcije kontrole dodirrom


Uređaj Hi-X25BT ima kapacitivne kontrole na desnoj školjki za uši radi kontrole uobičajenih Bluetooth® funkcija.

- Za pojačavanje glasnoće, pomaknite prema gore na utoru vodilice.
- Ako nakon pomicanja prema gore ostavite prst na senzoru, vaš Hi-X25BT nastavit će pojačavati glasnoću sve dok ne otpustite utor ili dok ne dosegnete maksimalni nivo glasnoće.
- Za smanjenje glasnoće, na vodilici utora pomaknite prema dolje.
- Ako nakon pomicanja prema dole ostavite prst na senzoru, vaš Hi-X25BT nastavit će smanjivati glasnoću sve dok ne otpustite utor ili dok ne dostignete minimalni nivo glasnoće.
- Ako želite pokrenuti glasovnog pomoćnika (ako je dostupan i aktiviran na vašem Bluetooth® izvoru), istovremeno stavite više prstiju na kontrolnu pločicu duže od 3 sekunde.

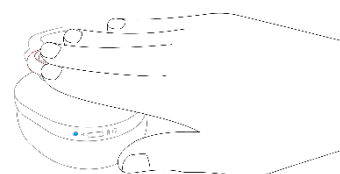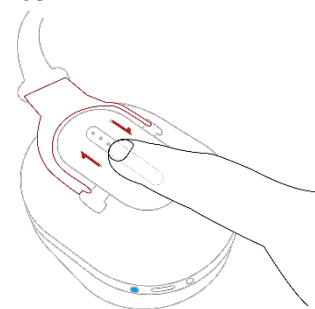

Prilikom slušanja muzike dodatno možete:

- Pokrenuti ili zaustaviti pjesmu jednim klikom na kapacitivnu površinu.
- Dvostrukim klikom preskočiti na sljedeću pjesmu.
- Trostrukim klikom vratiti se na prethodnu pjesmu.

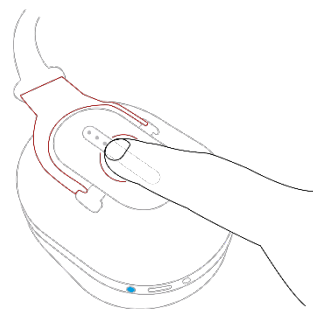

Ako vas neko zove ili počinjete da zovete nekoga, vaš Hi-X25BT će se automatski prebaciti na kontrolu telefonom:


- Sada jednim klikom možete prihvatiti ili prekinuti poziv.
- Poziv možete odbiti i dvostrukim klikom.

Napomena: Ako imate problema s kontrolom dodir, pokušajte držati prst oštrije ili ravnomjernije na školjki za uši. Uskoro ćete uživati u prednostima kapacitivnih kontrola.

Transport uređaja Hi-X25BT

Uređaj Hi-X25BT ima 2 mogućnosti uštede prostora prilikom transporta:

Školjke za uši možete okrenuti unazad, tako da leže ravno – idealno za transport vaših slušalica, na primjer, u torbi s prenosnim računarom. Ili školjke za uši možete preklopiti prema nagibu glave i dobiti vrlo kompaktne dimenzije (npr. za torbu ili ruksak). Za transport preporučujemo da isključite kabl i da zaštitite površinu svojih slušalica korištenjem isporučene vrećice s vezicama.

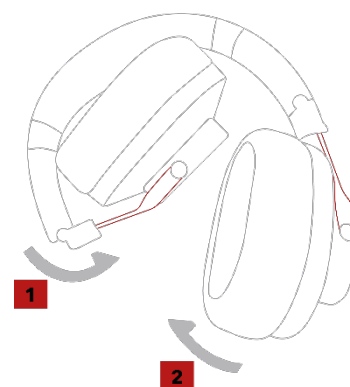


Kako zamijeniti jastučice za uši


Korištenjem zamjenskog kompleta jastučića Hi-XBCUK (dostupan posebno) lako možete sami zamijeniti jastučice za uši na svom uređaju Hi-X25BT.

Napomena: Jastučići za uši montirani su vijcima – nemojte vući jastučice bez otpuštanja vijaka i slijedite upute opisane u nastavku.


1. Započnite uklanjanjem uložka od pjene s desne i lijeve strane. Stisnite ih s dva prsta i lako ćete ih izvući.

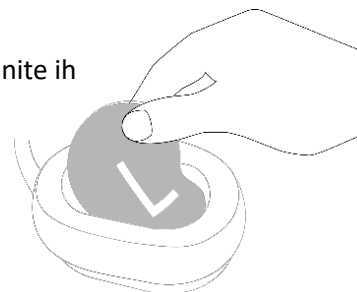


2. Pomoću odvijača Torx® T6 otpustite četiri vijka na unutarnjoj ploči. Nije potrebno potpuno odvrnuti vijke.

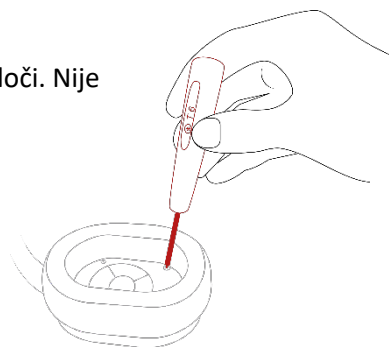

3. Sada možete pažljivo izvući jastučice za uši i montirati nove. Molimo provjerite je li rub jastučića potpuno prekriven unutrašnjom pločom.

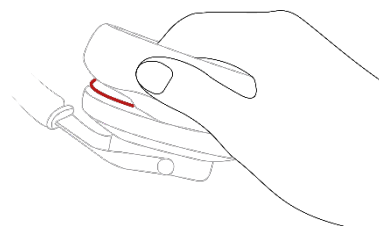

4. Pritegnite vijke i pažljivo gurnite unutrašnju ploču prema dole za učvršćivanje jastučića. Zatim umetnite nove uloške od pjene.

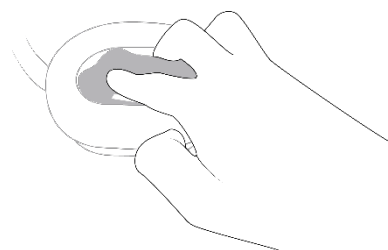

Rješavanje problema:

Moj uređaj Hi-X25BT uvijek se povezuje na pogrešan Bluetooth® izvor:

- ➔ Preporučujemo da očistite listu povezanih uređaja. Na isključenim slušalicama pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje duže od 10 sekundi. Zatim počnite ponovo postavljati Bluetooth® vezu na željeni izvor.

Plava LED treperi, ali moje se slušalice ne spajaju:

- ➔ Preporučujemo da ponovo pokrenete Bluetooth® vezu putem opcije „Paring” [Uparivanje]. Ako to ne uspije, obrišite listu povezanih uređaja kao što je gore opisano i ponovo uspostavite vezu. Takođe, vaš Bluetooth® izvor (pametni telefon, prenosni računar itd.) može sadržavati samo ograničeni broj Bluetooth® veza. Ako je potrebno, takođe obrišite listu na svom Bluetooth® izvoru. Za više detalja pogledajte uputstvo/priručnik za vaš uređaj.

Spojen/a sam pomoću kablova, ali ne mogu uspostavljati telefonske pozive:


- ➔ Integrisani mikrofoni podržani su samo u Bluetooth® režimu.

Želim se pridružiti telefonskoj konferenciji putem Bluetooth® veze, ali niko me ne može čuti (ili ja ne mogu čuti ostale učesnike):

- ➔ U zavisnosti od korištenog softvera, audio izvor na vašem ličnom računaru ponekad se ne uključuje automatski. Obično možete pronaći postavke mikrofona sa simbolom mikrofona u vašem softveru za konferencijski poziv. Odaberite „Hi-X25BT” za mikrofoni i zvučnik. Ako vaš softver nudi više od jedne profilne opcije, molimo odaberite „HFP” ili „HSP”, ali ne „A2DP” za konferencije.

Moj uređaj Hi-X25BT uopšte ne reaguje:

- ➔ Provjerite jesu li vaše slušalice dovoljno napunjene. Sada izvršite resetiranje hardvera: U malu rupu na gornjoj ivici desne školjke za uši slušalica umetnite tanki predmet (npr. odmotanu spajalicu) i pritisnite dugme koje se nalazi ispod. Hi-X25BT će se ponovo pokrenuti (vaše memorisane veze ostale će nepromijenjene).

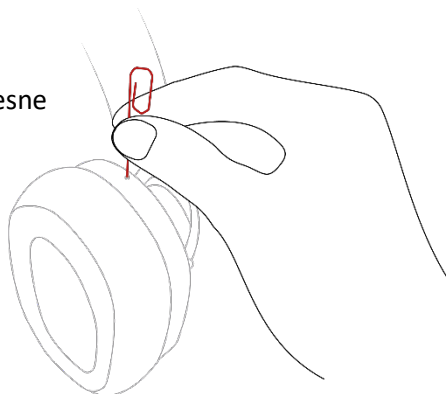

Moj Hi-X25BT stalno brzo treperi:

- ➔ Vaše slušalice pokazuju da čekaju prvo uspostavljanje Bluetooth® veze. Postavite svoj Bluetooth® izvor u režim uparivanja kako biste uspostavili vezu.

Moj Hi-X25BT mi u redovnim intervalima daje obavijest „Battery low” [Baterija je prazna]:

- ➔ Baterija vaših slušalica je pri kraju: napunite je putem USB priključka.

Uređaj Hi-X25BT ponekad uopšte ne reaguje na kapacitivne kontrole ili ne reaguje kao što se očekivalo:

- ➔ Sve kontrolne funkcije rade samo u Bluetooth® režimu. U USB režimu neke funkcije mogu biti podržane, a neke ne, u zavisnosti od izvornog uređaja – vaš Hi-X25BT ne može uticati na to.
- ➔ Nemojte rukovati uređajem Hi-X25BT mokrim rukama.
- ➔ Očistite površinu senzora od moguće kontaminacije ili kapi vode.

Moj Hi-X25BT ne radi čak ni u pasivnom režimu:

- ➔ Da biste uređaju Hi-X25BT dali do znanja da je vrijeme za rad u pasivnom režimu, potrebno je osigurati malo rezidualne energije na kablju za priključak. Obično je rezidualni napon baterije dovoljan, čak i ako više nije dovoljan za reprodukciju u Bluetooth® režimu. Molimo nakratko (ili duže) napunite slušalice.

Moj Hi-X25BT ne reprodukuje muziku putem USB kabla:

- ➔ Provjerite jesu li vaše slušalice u Bluetooth® režimu. Za prelazak u USB režim nakratko pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.

Moj Hi-X25B ne reprodukuje nikakvu muziku putem Bluetooth® veze:

- ➔ Provjerite da vaše slušalice nisu u USB režimu. Za prelazak u Bluetooth® režim nakratko pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.
- ➔ Provjerite je li aktivirana Bluetooth® funkcija na izvornom uređaju. U zavisnosti od operativnog sistema, funkcija reprodukcije može interakcijama biti pauzirana (npr. prihvatanjem/odbijanjem poziva).

Priključio sam svoj uređaj Hi-X25BT na izvor putem USB kabla; izvorni uređaj ga otkriva i prikazuje, ali ne reprodukuje muziku:

- ➔ Molimo da pažljivo uključite slušalice.



Usklađen s IEC 62368-1:2018 za mobilnu audio opremu.



Kad proizvod istekne životni vijek, odvojite kućište, elektroniku i kablove i zbrinite sve komponente u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju otpada!



Kompanija Austrian Audio GmbH izjavljuje da je radio oprema tipa Hi-X25BT u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://austrian.audio>

Pravni podaci za Kinu(针对中国的法律信息):



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
头戴式耳机	X	O	O	O	O	O
电缆	X	O	O	O	O	O
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。						
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。						
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求						

Pravni podaci za Kaliforniju (SAD):

UPOZORENJE: Ovaj proizvod vas može izložiti hemikalijama, uključujući olovo, za koje se u državi Kalifornija smatra da uzrokuje rak i urođene nedostatke ili druga reproduktivna oštećenja.
Za više informacija posjetite: www.P65Warnings.ca.gov.

Autorska prava Austrian Audio 2021.

Sva prava pridržana
Austrian Audio GmbH
Eitnergasse 15
1230 Beč, Austrija

Bluetooth® verbalna oznaka i logotipi registrovani su zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc., a svaka upotreba takvih znakova od strane kompanije Austrian Audio GmbH je pod licencom. USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštitni znakovi organizacije USB Implementers Forum. Torx® je registrovani zaštitni znak kompanije Acument Intellectual Properties, LLC u Sjedinjenim Američkim Državama.

Hi-X25_Manual_A_EN-27.07.2021.