

AUSTRIAN AUDIO

Hi-X25BT professionelle, trådløse Bluetooth® over ear-høretelefoner

Brugsanvisning

Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Hvis Hi-X25BT høretelefonerne skal bruges i trådløs tilstand, er der samtidig brug for en **Bluetooth®**-kompatibel enhed (f.eks. PC, smartphone osv.). Du kan dog også bruge høretelefonerne uden Bluetooth®. Vælg mellem digital audio-tilstand via det medfølgende USB-C® til USB-C®-kabel, eller analog audio-tilstand via jackkabel.

Læs og følg venligst instruktionerne i denne brugsanvisning, inden du tager produktet i brug.




- Du må ikke anvende dette produkt til andet end det tiltænkte formål. Austrian Audio kan ikke påtage sig ansvaret for skader opstået som følge af formålsstridig anvendelse.
- Længerevarende brug af høretelefoner på høj volumen kan skade brugerens hørelse.
- Defekte produkter må ikke anvendes.
- Sørg altid for at opbevare og anvende produktet på et tørt og sikkert sted.
- Produktet indeholder et lithium-polymer-batteri. Batteriet må ikke udsættes for varme (efterlad ikke batteriet i en bil parkeret i solen, kast det ikke ind i ild, og kom det ikke i mikrobølgeovnen).
- Må ikke anvendes uden for det tiltænkte temperaturinterval: 0 °C til 45 °C (32 °F til 113 °F).
- Undlad at oplade produktet, hvis det er for varmt eller for koldt. Lad det først køle ned eller varmes op til ca. 20 °C til 30 °C (68 °F til 86 °F) inden opladning. Efterlad ikke produktet uden opsyn, når det er tilsluttet strømforsyningen.
- Brug ikke produktet i våde eller luftfugtige omgivelser.
- Må ikke tabes.
- De indbyggede high-excursion drivers indeholder magneter.
- Dette produkt skal holdes væk fra småbørn og andre personer, der ikke kan forventes at være i stand til at betjene professionelt audioudstyr.
- Hvis du får brug for at rengøre produktet, må det kun ske med en blød og tør klud.
- Brug aldrig tilbehør fra tredjepart, med mindre specifikt angivet.
- Undlad at skille produktet ad, eftersom det ikke indeholder nogen dele som kræver vedligeholdelse af brugeren.
- Fjern ikke klistermærket.

Tak fordi du tog dig tid til at læse denne brugsanvisning, og tak fordi du valgte Austrian Audio.

Sådan anvendes Hi-X25BT:

Tænd/sluk


Hold tænd/sluk-knappen nederst på højre høretelefon inde i 2 sekunder, indtil Hi-X25BT kvitterer med beskeden "Power on" og den blå LED-indikator begynder at blinke. Hvis der stadig er en aktiv forbindelse, vil Hi-X25BT automatisk oprette forbindelse til den senest forbundne enhed. Denne handling bekræftes med beskeden "Connected", hvorefter LED-indikatoren begynder at lyse kontinuerligt blå.

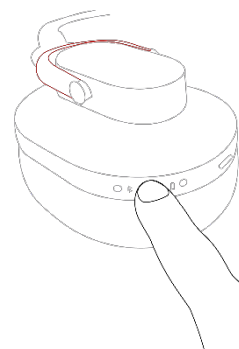

Hold tænd/sluk-knappen inde i 3 sekunder for at slukke høretelefonerne. Hi-X25BT kvitterer nu med beskeden "Power Off" og den blå LED-indikator slukkes.

Sådan opretter du en Bluetooth®-forbindelse

Hvis du ønsker at oprette en (ny) forbindelse, skal du slukke for dine høretelefoner. Hold nu tænd/sluk-knappen inde i 5 sekunder. Dine høretelefoner tændes og skifter automatisk til forbindelsestilstand, hvilket bekræftes af beskeden "Pairing" og en hurtigt blinkende blå LED-indikator.

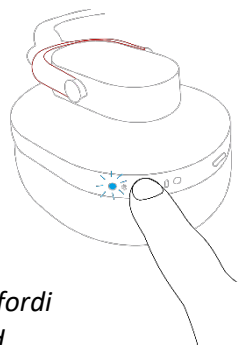


Bemærk: Når du tænder dine høretelefoner for første gang, vil de automatisk skifte til pairingstilstand.

Bemærk: Hvis dine høretelefoner ikke kan forbinde sig til den ønskede enhed (f.eks. fordi Bluetooth® er deaktiveret på denne enhed), slukkes de automatisk efter et stykke tid.

Sådan oplader du dine høretelefoner og bruger digital audio-tilstand

Du bedes anvende det medfølgende USB-kabel til at oplade dine høretelefoner. Bluetooth®-forbindelsen vil fortsat være aktiv, og du kan forsætte med at anvende Hi-X25BT under USB-opladningen.

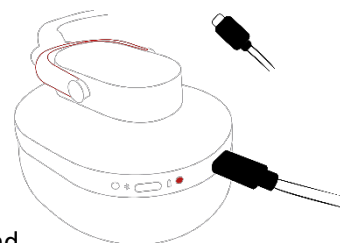

Hvis din Hi-X25BT f.eks. er forbundet med en notebook, kan du fortsætte med at lytte til musik via det forbundne USB-kabel, mens høretelefonerne oplades. Hvis du ønsker at skifte fra Bluetooth®-tilstand til digital audio-tilstand, skal du trykke kort på tænd/sluk-knappen.


Bemærk: Bemærk venligst, at mikrofonen ikke er tilgængelig i USB digital audio-tilstand.

Hvis du ønsker at skifte tilbage fra digital audio-tilstand til Bluetooth®-tilstand, skal du trykke kort på tænd/sluk-knappen igen.



Sådan anvender du analog audio-tilstand

Den analoge tilstand fungerer uden brug af batteri, og derfor slukkes din Hi-X25BT automatisk, når du anvender det analoge jackkabel. Du har nu brug for en enhed (f.eks. en smartphone) med en indgang til jackstik. For det tilfælde at du ønsker at forbinde din Hi-X25BT til professionelt audioudstyr, har vi vedlagt en 3,5 til 6,3 mm (1/8" to 1/4") adapter.

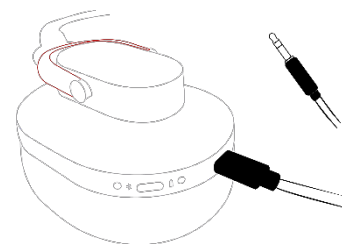


Bemærk: I analog audio-tilstand er touch-funktionerne på højre høretelefon deaktiveret. Du bemærker muligvis en markant volumenforskel mellem Bluetooth®-tilstand og analog audio-tilstand.

Touch-funktioner


Din Hi-X25BT er udstyret med kapacitive betjeningslementer på højre høretelefon, der bruges til at styre de mest populære Bluetooth®-funktioner.

- Skru op for lyden ved at bevæge din finger opad i den
- Hvis du efterfølgende beholder fingeren på sensoren, fortsætter Hi-X25BT med at øge lydstyrken, indtil du fjerner din finger fra rillen, eller det højeste lydniveau er nået.
- Skru ned for lyden ved at bevæge din finger nedad i den midterste rille.
- Hvis du beholder fingeren på sensoren efterfølgende, fortsætter Hi-X25BT med at sænke lydstyrken, indtil du fjerner din finger fra rillen, eller det laveste lydniveau er nået.
- Hvis du ønsker at starte din stemmeassistent (forudsat tilgængelig og aktiveret på din Bluetooth®-enhed), skal du berøre betjeningsfladen med flere fingre samtidig i mere end 3 sekunder.

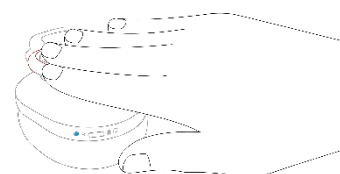

Når du lytter til musik kan du desuden:

- Starte eller sætte sangen på pause ved et enkelt tryk på det capacitive område.
- Gå til næste sang med et dobbelttryk.
- Gå tilbage til forrige sang med et tredobbelt tryk.

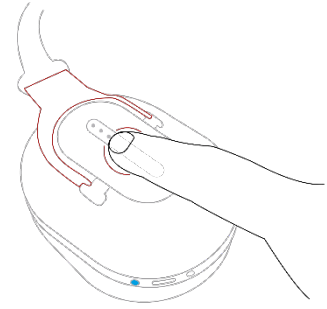

Hvis du modtager et opkald eller selv ringer op, skifter Hi-X25BT automatisk til telefonstyring:


- Du kan nu tage telefonen eller afslutte opkaldet ved et enkelt tryk.
- Du kan også afvise et opkald med et dobbelttryk.

Bemærk: Prøv med mere tydelige eller ensartede fingerbevægelser, hvis du har problemer med at bruge touch-betjeningen. Snart vil du sætte pris på den capacitive betjeningsfunktions mange fordele.

Transport af Hi-X25BT

Dine Hi-X25BT høretelefoner kan transporteres på 2 pladsbesparende måder:

Du kan enten klappe høretelefonerne bagud, så de kommer til at ligge helt fladt. Dette er den perfekte måde at transportere dine høretelefoner i f.eks. din laptop-case på. Du kan også folde høretelefonerne ind mod bøjlen for at gøre dem så små som muligt (f.eks. så de f.eks. passer i en taske eller rygsæk). Vi anbefaler dig at tage stikket ud og bruge det medfølgende transportetui til at beskytte høretelefonernes overflade under transport.

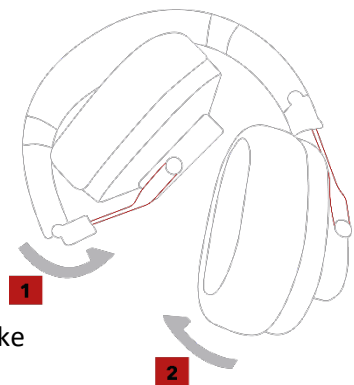


Sådan udskifter du ørepuderne


Ved hjælp af Hi-XBCUK Cushion Replacement Kit (fås som tilbehør) kan du nemt og enkelt selv udskifte ørepuderne på Hi-X25BT.

Bemærk: Ørepuderne er fastgjort med skruer – forsøg ikke at trække ørepuderne af uden først at have løsnet skruerne. Følg instruktionerne nedenfor.


1. Start med at fjerne skumindlægget fra både højre og venstre høretelefon. De er nemme at trække ud, hvis du trykker dem sammen mellem to fingre.

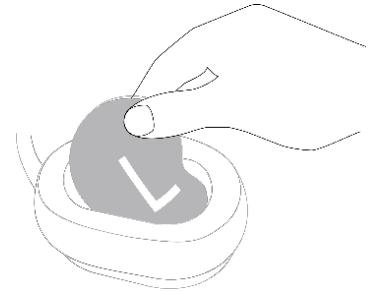


2. Brug en Torx® T6-skruetrækker til at løsne de fire skruer på dækpladen. Du behøver ikke at skrue dem fuldstændig ud.

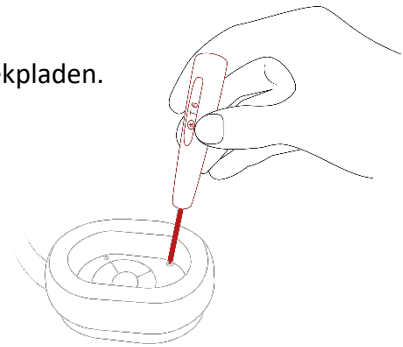

3. Du kan nu forsigtigt trække ørepuderne ud og herefter fastgøre de nye ørepuder. Sørg for, at ørepudens kant er dækket af den indre dækplade hele vejen rundt.

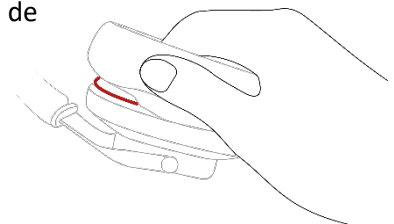

4. Stram herefter skruerne igen, og skub forsigtigt dækpladen nedad for at fastlåse ørepuderne. Herefter kommer du de nye skumindlæg på plads.

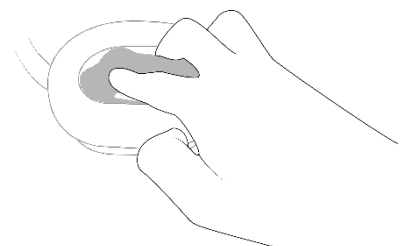

Fejlfinding:

Min Hi-X25BT forbinder sig altid til den forkerte Bluetooth®-enhed:

- ➔ Vi anbefaler dig at rydde listen over forbundne enheder. Hold på tænd/sluk-knappen på dine høretelefoner inde i mere end 10 sekunder i slukket tilstand. Herefter aktiverer du Bluetooth®-forbindelsen på den ønskede enhed igen.

Den blå LED-indikator blinker, men mine høretelefoner forbinder sig ikke:

- ➔ Vi anbefaler dig at genstarte Bluetooth®-forbindelsen via "Pairing". Hvis dette stadig ikke virker, bedes du rydde listen over forbundne enheder som beskrevet ovenfor. Opret herefter forbindelse igen. En anden mulig fejlkilde kan være, at din Bluetooth®-enhed (smartphone, notebook osv.) kun viser et begrænset antal Bluetooth®-forbindelser. I så fald bør du rydde forbindelseslisten på din Bluetooth®-enhed. Se brugsanvisningen til din enhed for flere oplysninger om dette.

Jeg er forbundet via kabel, men kan ikke foretage nogen telefonopkald:


- ➔ Den integrerede mikrofon understøttes kun i Bluetooth®-tilstand.

Jeg ønsker at deltage i en telefonkonference via Bluetooth®, men ingen kan høre mig (eller jeg kan ikke høre de andre deltagere):

- ➔ Alt efter den anvendte software kan problemet ligge hos din computer, der måske ikke automatisk slår lyden til. For det meste kan du finde mikrofonindstillingerne i konferencesoftwarens menuer, kig efter mikrofonsymbolet. Vælg "Hi-X25BT" som både mikrofon og højttaler. Hvis din software tilbyder mere end én profilmulighed, skal du vælge "HFP" eller "HSP", men aldrig "A2DP" i forbindelse med conferencebrug.

Mine Hi-X25BT høretelefoner reagerer overhovedet ikke:

- ➔ Tjek at dine høretelefoner er opladet tilstrækkeligt. Foretag herefter en nulstilling af hardwaren: Indsæt en smal genstand (f.eks. en papirclip med den yderste bøjning rettet ud) i det lille hul øverst på kanten af højre høretelefon, hvilket trykker den underliggende kontakt i bund. Nu genstartes Hi-X25BT (dine gemte forbindelser vil ikke blive berørt).

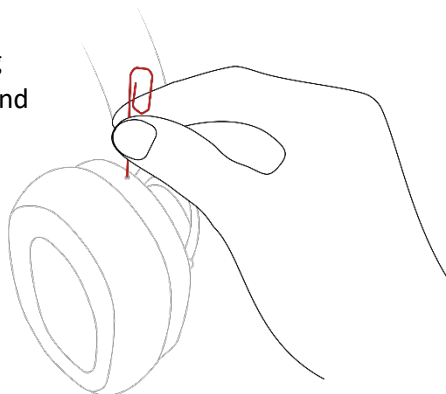

Mine Hi-X25BT høretelefoner blinker hele tiden:

- ➔ Dine høretelefoner indikerer dermed, at de venter på at oprette Bluetooth®-forbindelse for første gang. Du bedes sætte den ønskede Bluetooth®-enhed i parringstilstand for at oprette forbindelse mellem denne og dine høretelefoner.

Mine Hi-X25BT høretelefoner siger "Battery low" i regelmæssige intervaller:

- ➔ Batteriet i dine høretelefoner er ved at være fladt: oplad det via USB-porten.

Nogle gange reagerer mine Hi-X25BT høretelefoner slet ikke eller ikke som forventet på de capacitive betjeningsfunktioner:

- ➔ Alle betjeningsfunktioner fungerer kun i Bluetooth®-tilstand. i USB-tilstand understøttes visse funktioner, mens andre ikke gør. Dette afhænger af den anvendte enhed – dette har dine Hi-X25BT høretelefoner ingen indvirkning på.
- ➔ Undlad at bruge Hi-X25BT med våde hænder.
- ➔ Rengør sensorens overfalde for snavs og vanddråber.

Mine Hi-X25BT høretelefoner virker ikke engang i passiv-tilstand:

- ➔ Ved afspilning i passivtilstand har Hi-X25BT brug for en smule overskydende energi gennem jackkablet for at blive vækket til live. For det meste rækker den overskydende spænding i batteriet til dette formål, også selvom spændingsniveauet er for lavt til at afspille musik i Bluetooth®-tilstand. Du bedes oplade dine høretelefoner i en kort (eller længere) stund.

Hi-X25BT spiller ikke musik via USB-kablet:

- ➔ Sørg for, at dine høretelefoner ikke befinder sig i Bluetooth®-tilstand. Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at skifte til USB-tilstand.

Hi-X25B spiller ikke musik via Bluetooth®:

- ➔ Sørg for, at dine høretelefoner ikke befinder sig i USB-tilstand. Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at skifte til Bluetooth®-tilstand.
- ➔ Sørg for, at Bluetooth®-funktionen på den tilsluttede enhed er aktiveret. Alt efter det operative system kan afspilningsfunktionen evt. blive sat på pause gennem diverse interaktioner (f.eks. besvarelse/afvisning af opkald).

Jeg har sluttet Hi-X25BT til min enhed via USB-kabel; enheden har registreret og viser også høretelefonerne, men alligevel afspilles der ingen musik:

- ➔ Tænd for høretelefonerne.



Overholder kravene i IEC 62368-1:2018 for mobilt audioudstyr.



Udtjente produkter skal skilles ad, så de enkelte dele (skal, elektronik og kabler) kan kildesorteres og bortskaffes i henhold til gældende affaldsbestemmelser på anvendelsesstedet!



Hermed erklærer Austrian Audio GmbH, at dette radioudstyr af typen Hi-X25BT lever op til kravene i direktivet 2014/53/EU. Konformitetserklæringen kan læses i sin fulde længde på følgende internetadresse:

<https://austrian.audio>

Juridiske informationer gældende for Kina (针对中国的法律信息):



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
头戴式耳机	X	○	○	○	○	○
电缆	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

Juridiske informationer gældende for Californien (USA):

ADVARSEL: Gennem dette produkt kan du blive udsat for kemikalier, herunder bly, som Staten Californien er klar over kan forårsage kræft og fostermisdannelser eller på anden vis skade reproduktionsevnen.

Se: www.P65Warnings.ca.gov for flere oplysninger.

Copyright Austrian Audio 2021.

Alle rettigheder forbeholdt.

Austrian Audio GmbH

Eitnergasse 15

1230 Wien, Østrig

Bluetooth®-ordmærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Enhver brug af disse varemærker gennem Austrian Audio GmbH sker i henhold til en foreliggende licensaftale. USB type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum. Torx® er et registreret varemærke tilhørende Acument Intellectual Properties, LLC i USA.

Hi-X25_Manual_A_EN-27.07.2021